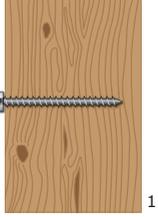




PETUNJUK PEMASANGAN DI DINDING WALL ANCHORING GUIDE

Jika jenis bahan dinding Anda tidak terdapat di dalam daftar atau jika memiliki pertanyaan, silakan hubungi toko perkakas setempat.

If your wall material is not listed or if you have questions, consult with a local hardware retailer.

JENIS DINDING WALL MATERIAL	ALAT PEMASANGAN ANCHORING DEVICE	GAMBAR FIGURE
Dinding gypsum atau plester dengan palang kayu <i>Drywall or plaster with available wood stud</i>	Pasangkan sekrup ke dalam palang. Contoh, sekrup kayu 5 mm yang tersedia dengan plug dan set sekrup FIXA IKEA. (Gambar 1) <i>Screw inserted directly into stud. For example, a 5 mm wood screw provided with IKEA FIXA plug and screw set (Figure 1)</i>	 1
Dinding gypsum tanpa palang kayu <i>Drywall without available wood stud</i>	Plug dengan sekrup. Contoh, plug 8 mm yang tersedia dengan plug dan set sekrup FIXA IKEA. (Gambar 2) <i>Plug with screw. For example, an 8 mm plug provided with IKEA FIXA plug and screw set. (Figure 2)</i>	 2
Batu bata <i>Masonry</i>	Dinding solid: Plug dengan sekrup. Contoh, plug 8 mm yang tersedia dengan plug dan set sekrup FIXA IKEA. (Gambar 3A) Dinding berongga: Gaya toggle (Gambar 3B) <i>Solid Wall: Plug with screw. For example, an 8 mm plug provided with IKEA FIXA plug and screw set (Figure 3A)</i> <i>Hollow Wall: Toggle-style (Figure 3B)</i>	 3A  3B

© Inter IKEA Systems B.V. 2015, 2016

Pastikan aman!

Cegah perabotan terjatuh

Secure it!

Preventing furniture tip-over accidents



Mari buat rumah lebih aman.
Creating safer homes together.

Bersama ciptakan Rumah lebih aman

CREATING Safer homes together

Kita semua ingin agar rumah menjadi tempat paling aman. Namun, kecelakaan dapat melukai anak-anak.

Mari bekerjasama untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan membuat rumah lebih aman.

*We all want our homes to be a safe place.
But in our homes, accidents can put children at risk.*

*Working together, we can help prevent these accidents
and make the home a safer place.*

- Pastikan aman! Gunakan pelengkap pengaman yang tersedia bersama produk dan perkakas yang sesuai untuk jenis dinding Anda. Baca panduan terlampir untuk panduan mengenai perkakas.
- *Secure it! Use the tip-over restraint provided with the product and the right hardware for your wall type. Consult the enclosed guide for help with hardware.*
- Jangan letakkan TV atau benda berat lainnya di atas lemari laci atau perabotan lainnya yang tidak dimaksudkan untuk TV.
- *Never put a TV or other heavy objects on top of a chest of drawers or any furniture not intended for use with a TV.*
- Letakkan benda berat di laci paling bawah.
- *Place heavy objects in the lowest drawers.*
- Jangan biarkan anak memanjat atau bergelantungan di laci, pintu atau rak.
- *Never let children climb or hang on drawers, doors or shelves.*

Untuk informasi lebih lanjut atau untuk melihat video pencegahan perabotan terjatuh, kunjungi www.IKEA.co.id/SecureIt

For more information or to view a tip-over prevention video, visit www.IKEA.co.id/SecureIt

