



MALM

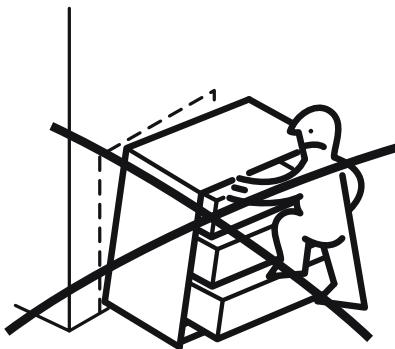

Design and Quality
IKEA of Sweden

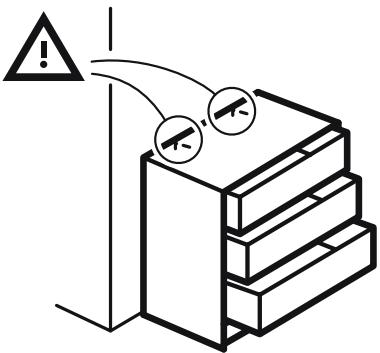

⚠️ WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints. To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

⚠️ 警告


家具倾倒可能导致严重或致命的伤害。请务必使用防翻倒约束装置，以便将家具固定在墙面上。为进一步降低家具翻倒而造成的重伤或死亡风险：

- 请将重物放在低层抽屉中。
- 请勿将电视机或其它重物放在该产品顶部。
- 请勿让儿童攀爬或悬挂在抽屉、柜门或搁板上。

⚠️ 警告

如果家具倾倒，可能造成嚴重或致命的壓傷危險。務必使用固定配件，將此家具上牆固定。為能有效降低因家具傾倒造成嚴重傷害的危險：

- 將重物放在下層抽屜。
- 請勿把電視或其他重物放在此產品上方。
- 請勿讓兒童攀爬或掛在抽屜、門板或層板上。

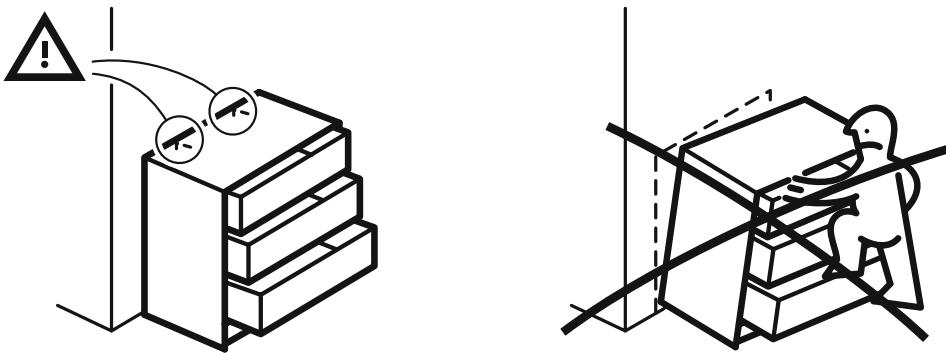

⚠ 경고

가구 전복 사고로 인해 심각한 사고나 부상이 발생할 수 있습니다.

반드시 사고를 예방할 수 있는 고정부품으로 가구를 벽에 고정시켜 주세요. 사고로 인한 부상과 인명사고를 줄이기 위해서는 아래쪽 서랍에 가장 무거운 물건을 넣어두고, 제품 위에 TV나 무거운 물건을 올려두지 말고, 절대로 아이들이 서랍이나 도어, 선반으로 기어오르거나 매달리지 못하게 해주세요.

⚠ 警告

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。


本製品は、転倒防止用固定具を使用して、必ず壁に固定してください。家具の転倒による大ケガや死亡事故のリスクを減らすために以下のことを守ってください。

- 重い物は下の引き出しに入れる。
- 本製品の上にテレビやほかの重い物を置かない。
- 絶対に子供に引き出しや扉、棚板によじ登ったりぶら下がったりさせない。

⚠ PERINGATAN

Cedera serius dapat terjadi akibat perabotan terjungkir. SELALU kencangkan perabotan ke dinding dengan menggunakan alat pengencang.Untuk mengurangi resiko cedera serius dan kematian akibat perabotan terjungkir:

- Letakkan barang yang paling berat di laci yang lebih rendah.
- Jangan meletakkan TV atau benda berat di atas produk ini.
- Jangan biarkan anak memanjat atau menggantung pada laci, pintu, atau rak.

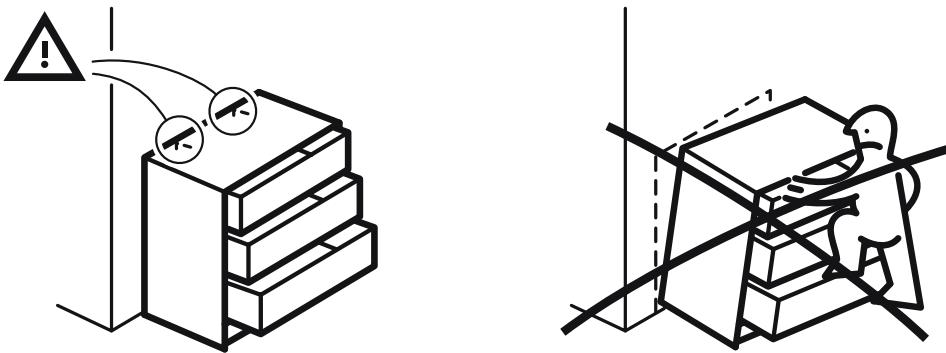

⚠ AMARAN

Kecederaan serius atau teruk yang membawa maut boleh terjadi akibat perabot rebah. SENTIASA kukuhkan perabot pada dinding menggunakan penahan rebah.

Untuk mengurangkan risiko kcederaan serius dan kematian lebih lanjut akibat rebah:

- Tempatkan barang paling berat di dalam laci paling bawah.
- Jangan setkan TV atau objek berat lain di atas produk ini.
- Jangan biarkan kanak-kanak memanjat atau bergayut pada laci, pintu, atau para-para.





⚠ تحذير

تحذير! قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنقلاب الأثاث. ثبت هذا الأثاث دائمًا على الحائط بواسطة أدوات التثبيت المانعة للإنقلاب. لتقليل مخاطر الإصابة الخطيرة والتعرض للموت نتيجة إنقلاب الأثاث:

- ضع الأشياء الثقيلة في الدرج السفلي.
- لا تضع تلفزيون أو أي أشياء ثقيلة أخرى فوق هذا المنتج.
- لا تسمح أبدًا للأطفال بتسليق أو التعلق على الأدراج، الأبواب، أو الأرفف.

⚠ คำเตือน

หากตู้ล้มคว่ำ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออันตรายถึงชีวิต ควรยึดเพอร์นิเจอร์เข้ากับผนังด้วยอุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ให้เก็บของหนักไว้ในลิ้นชักล่างสุดเสมอ ไม่วางโทรศัพท์หรือสิ่งของหนักๆ ไว้บนสินค้า และไม่ปล่อยให้เด็กปีนป่ายหรือห้อยโน่นลิ้นชัก บานดู หรือขึ้นวาง

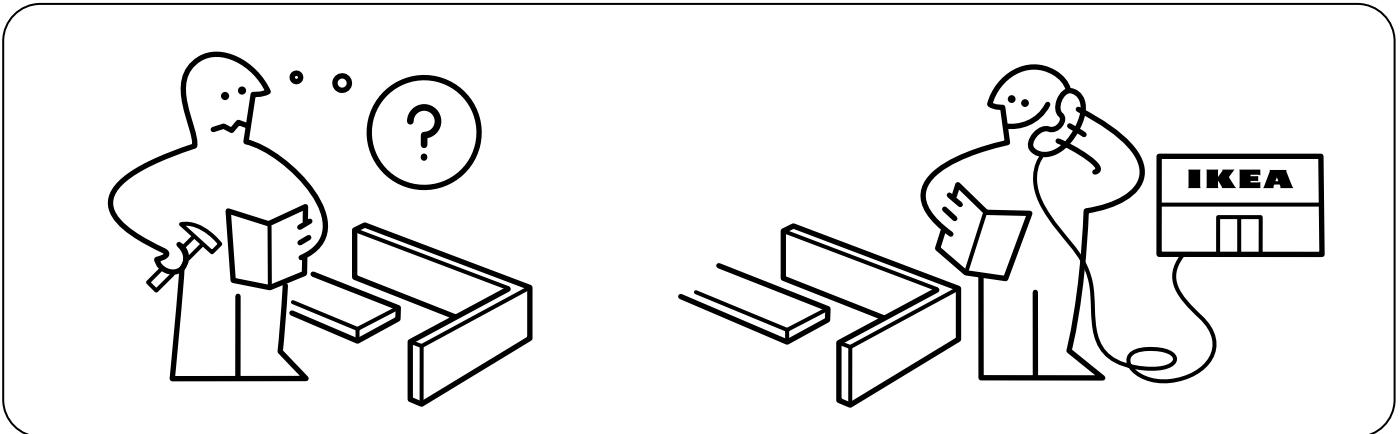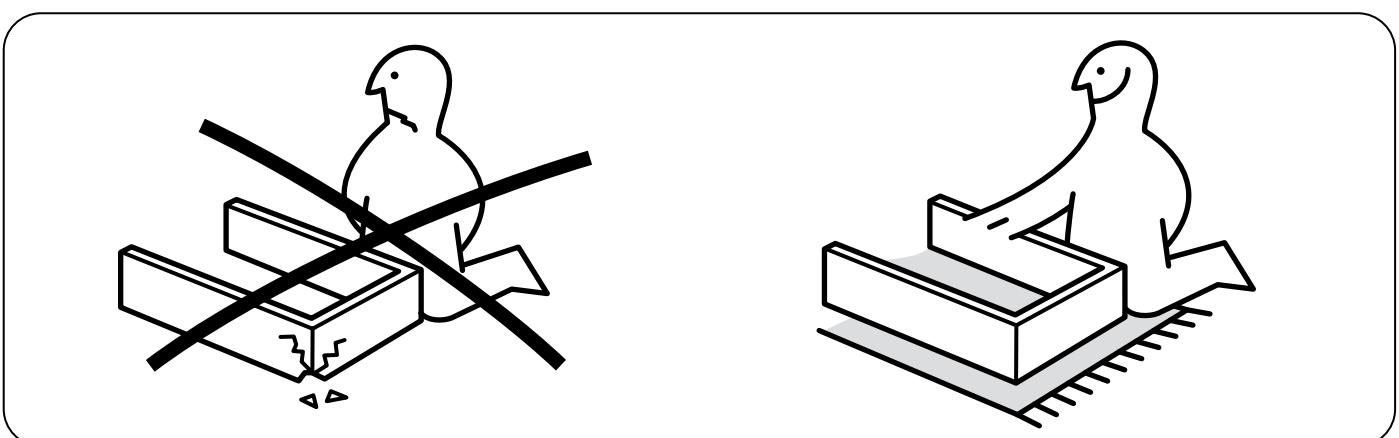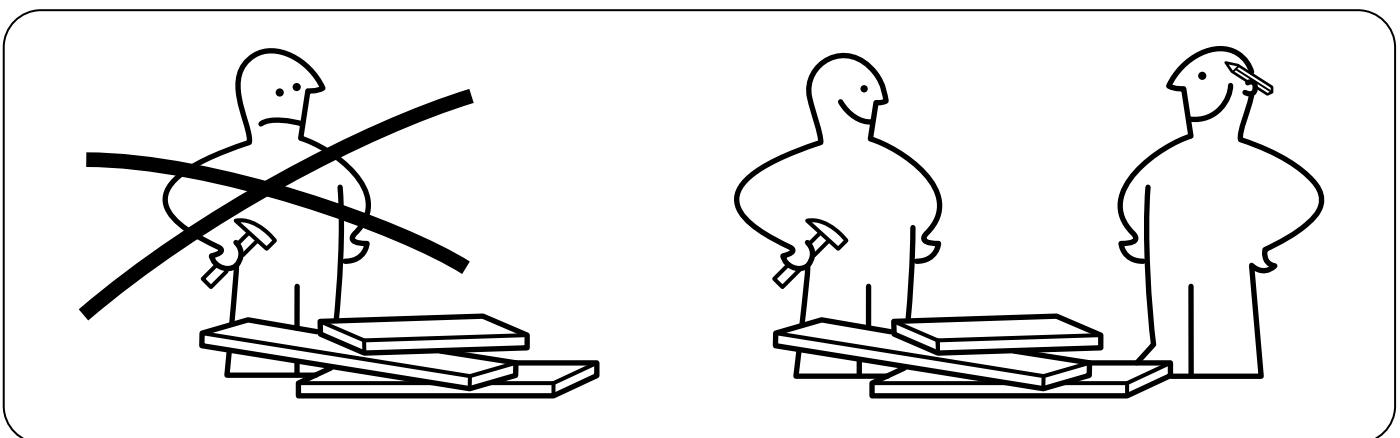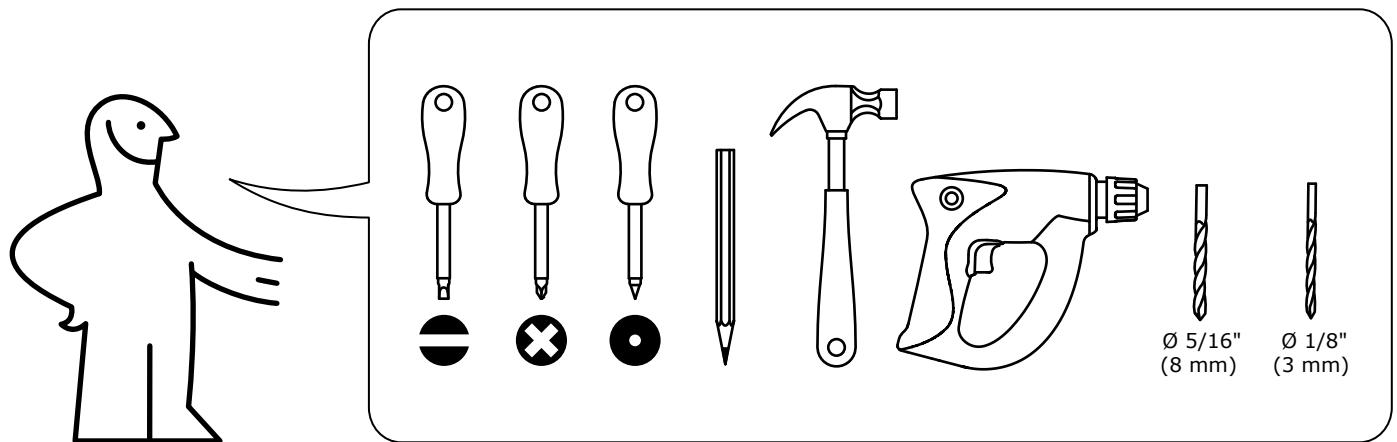


1




118331



101345




110126



120076



155669

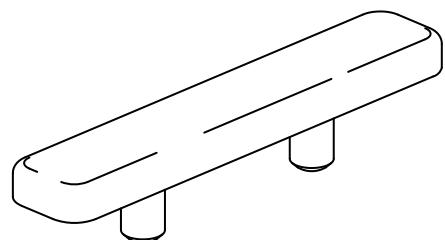

153548
158568

14x


16x

2x

12x


8x

6x

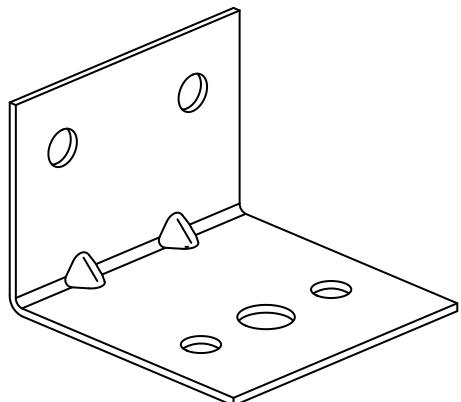



103058

2x

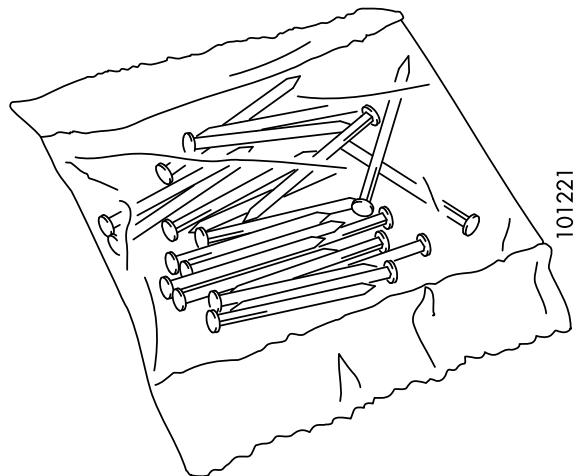




101221






1x

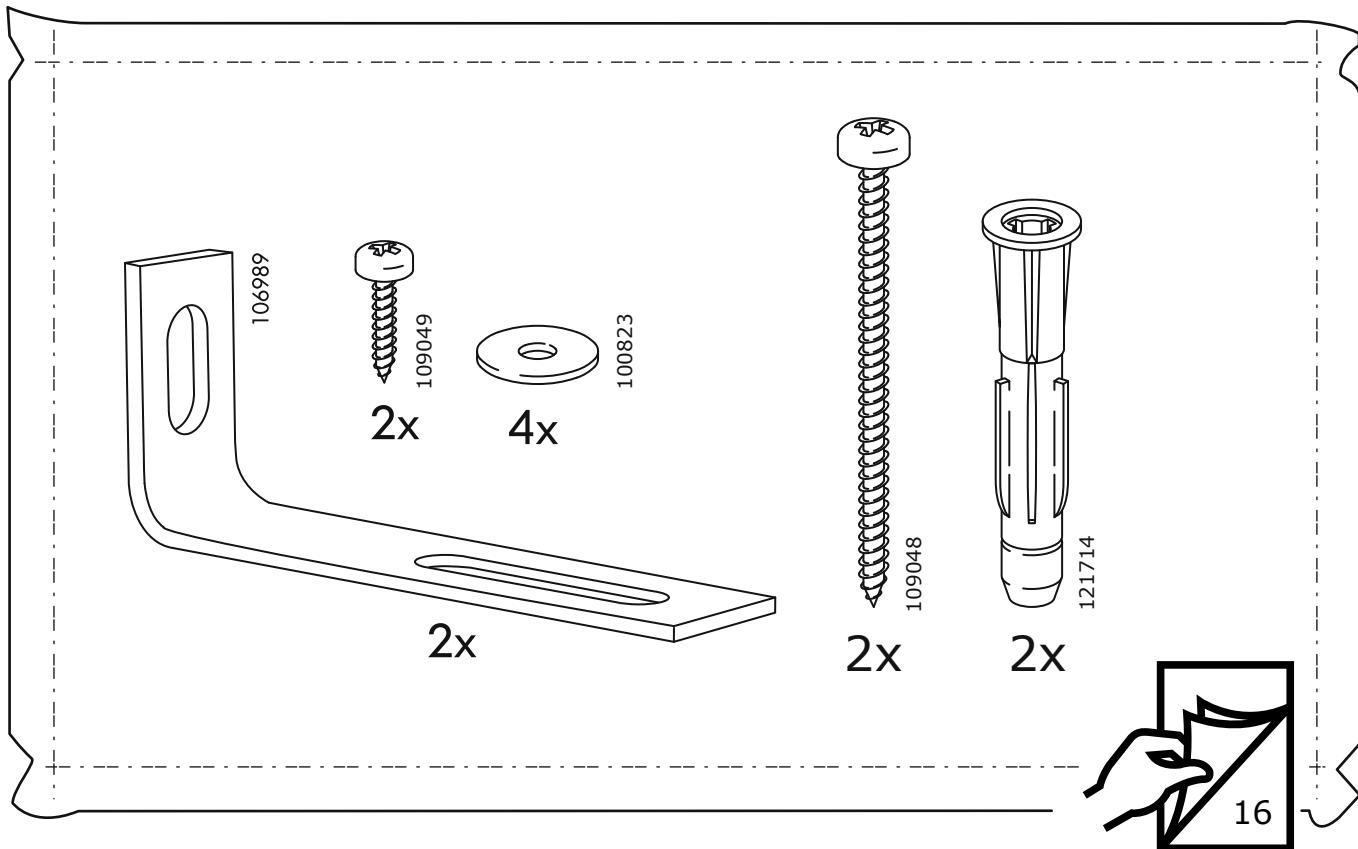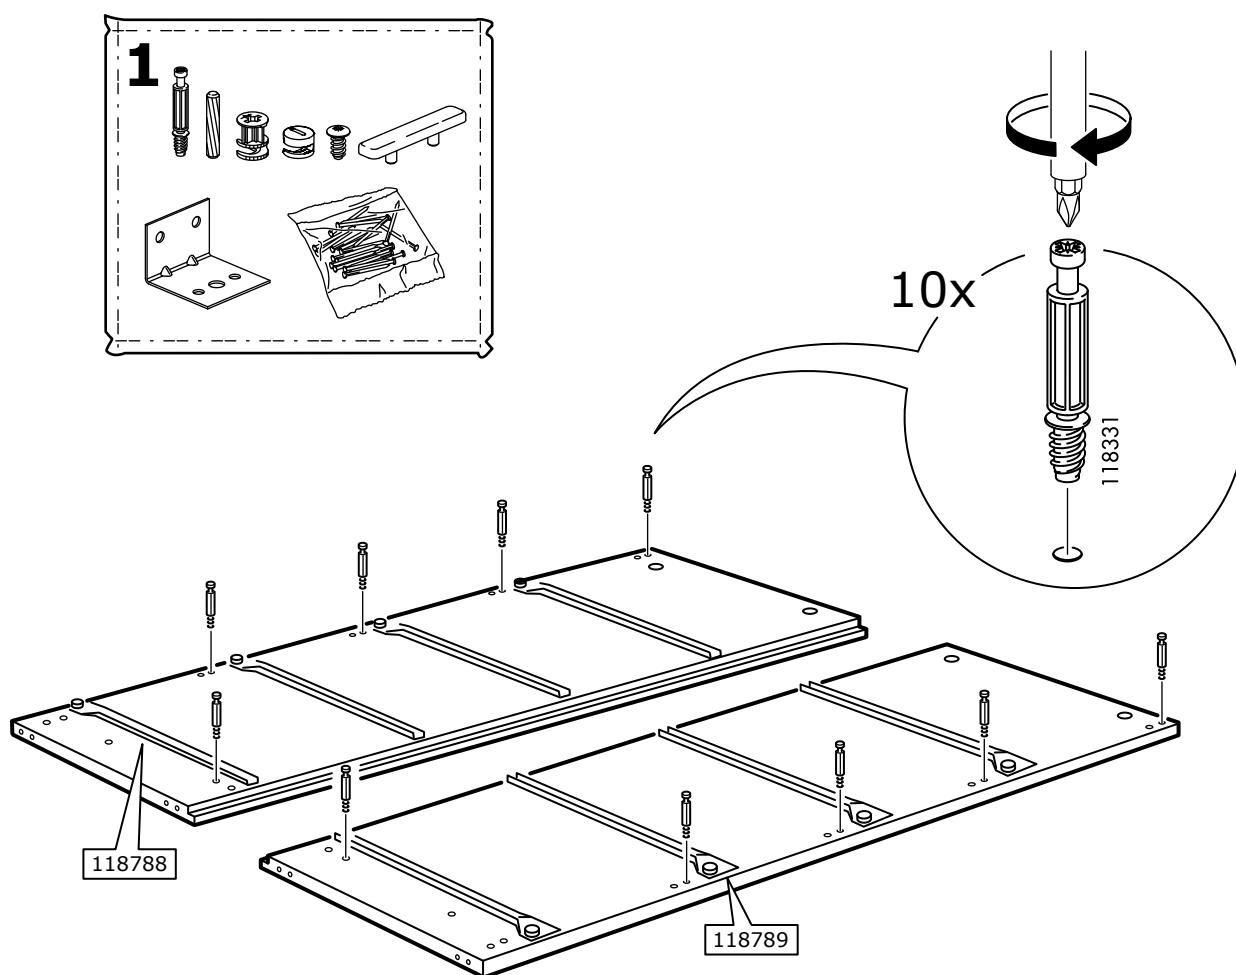**1**


2

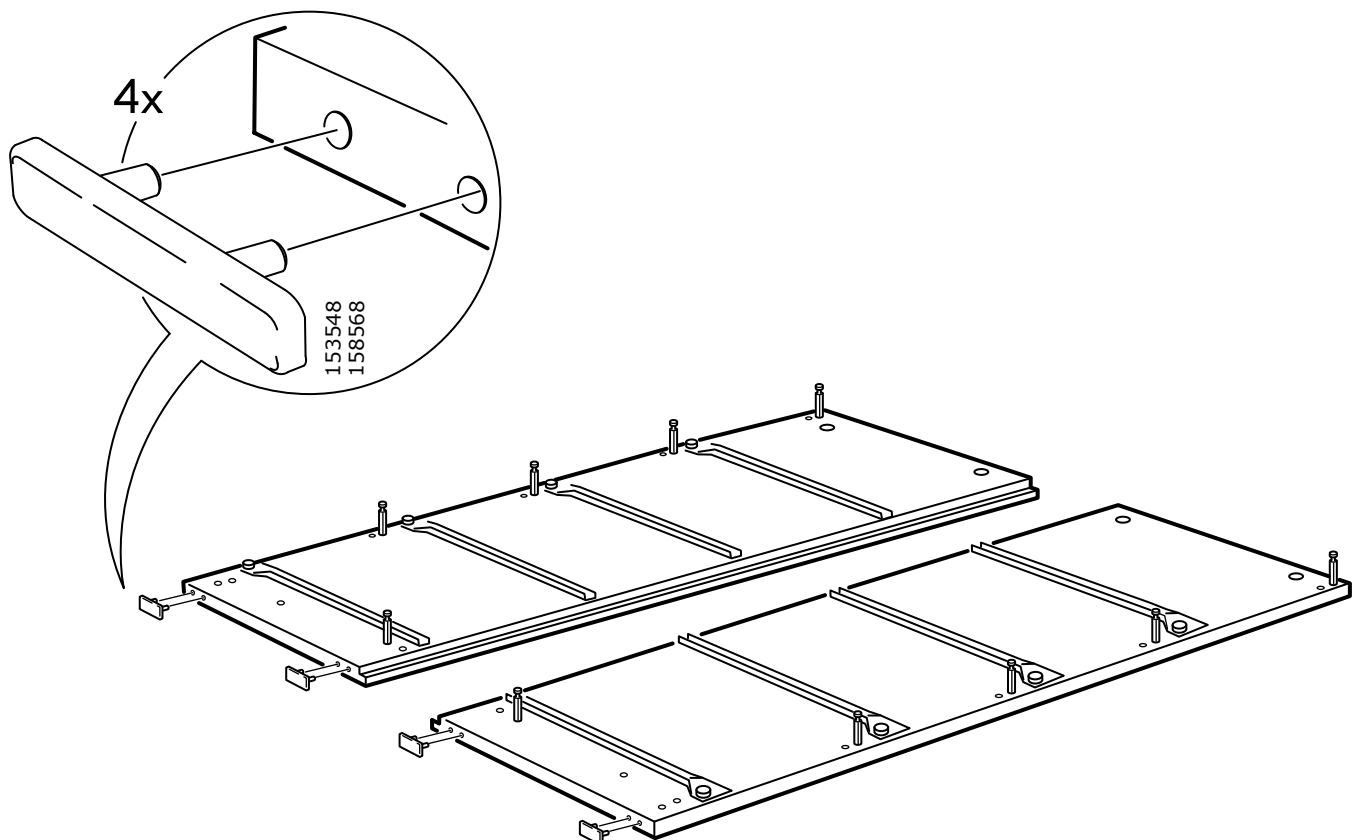

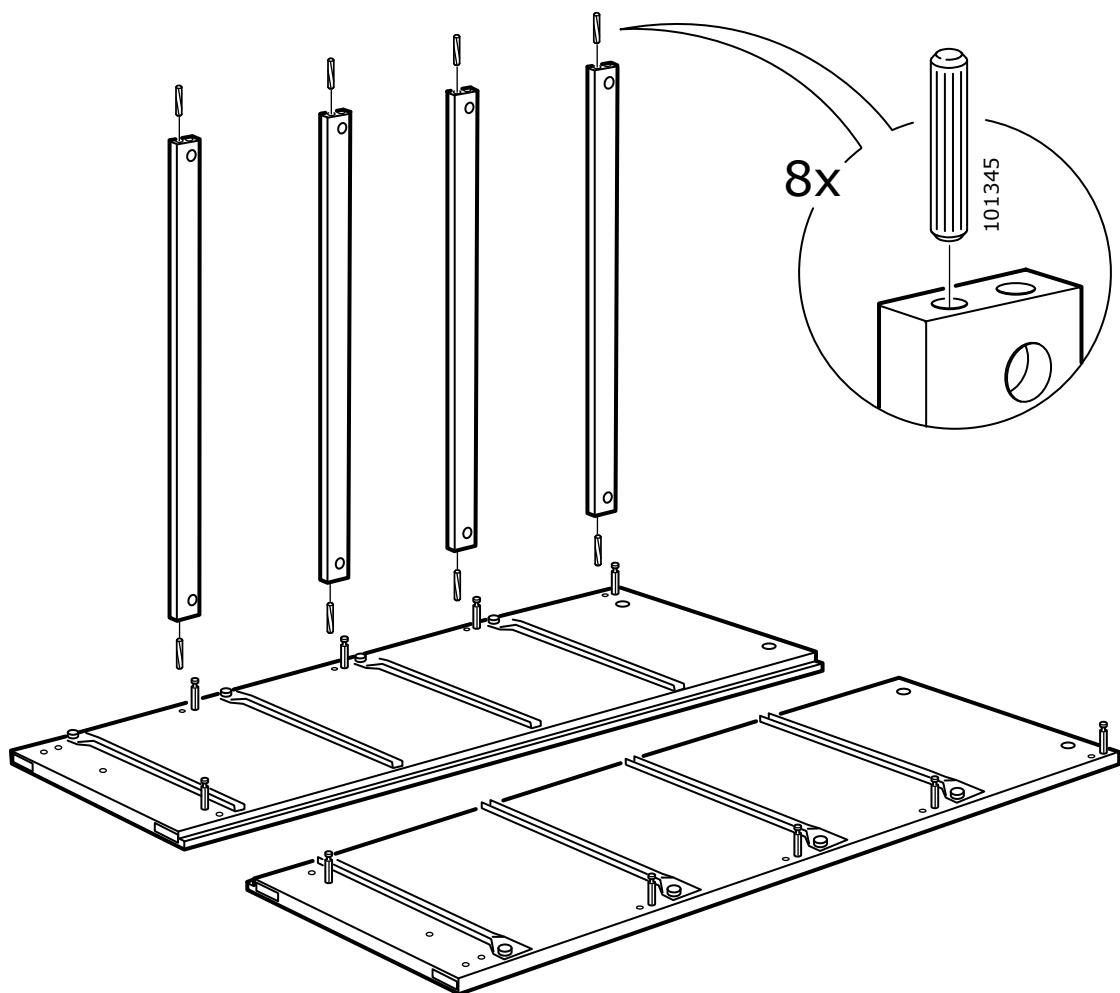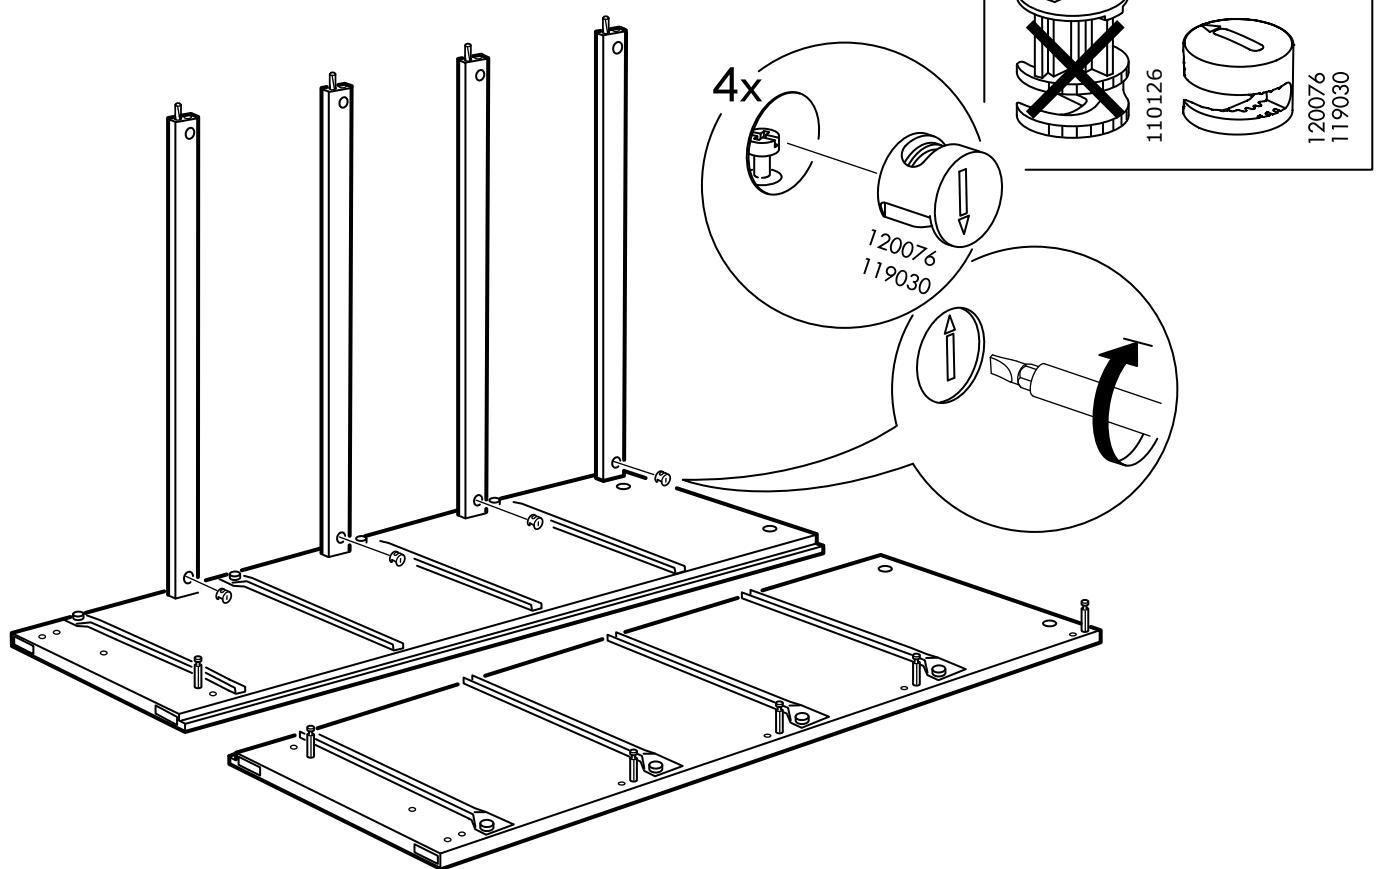
3**4**

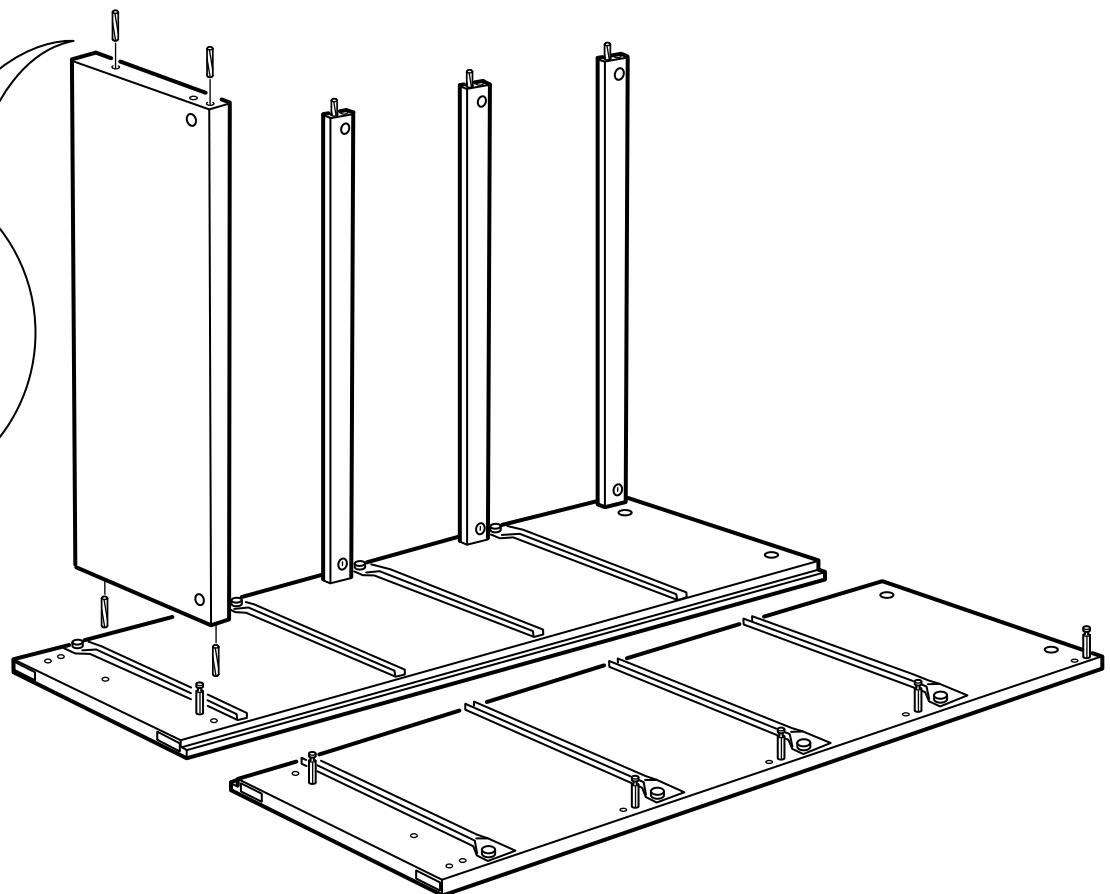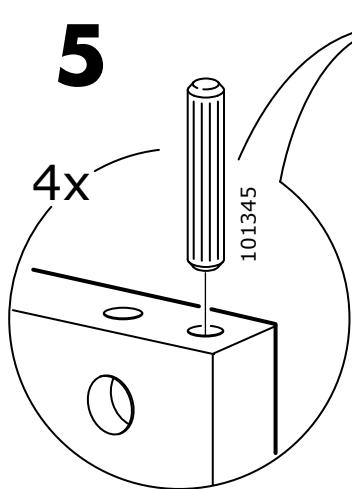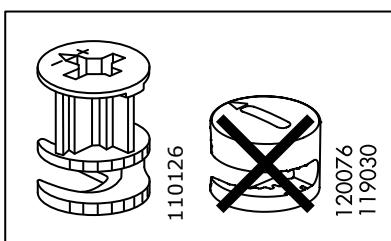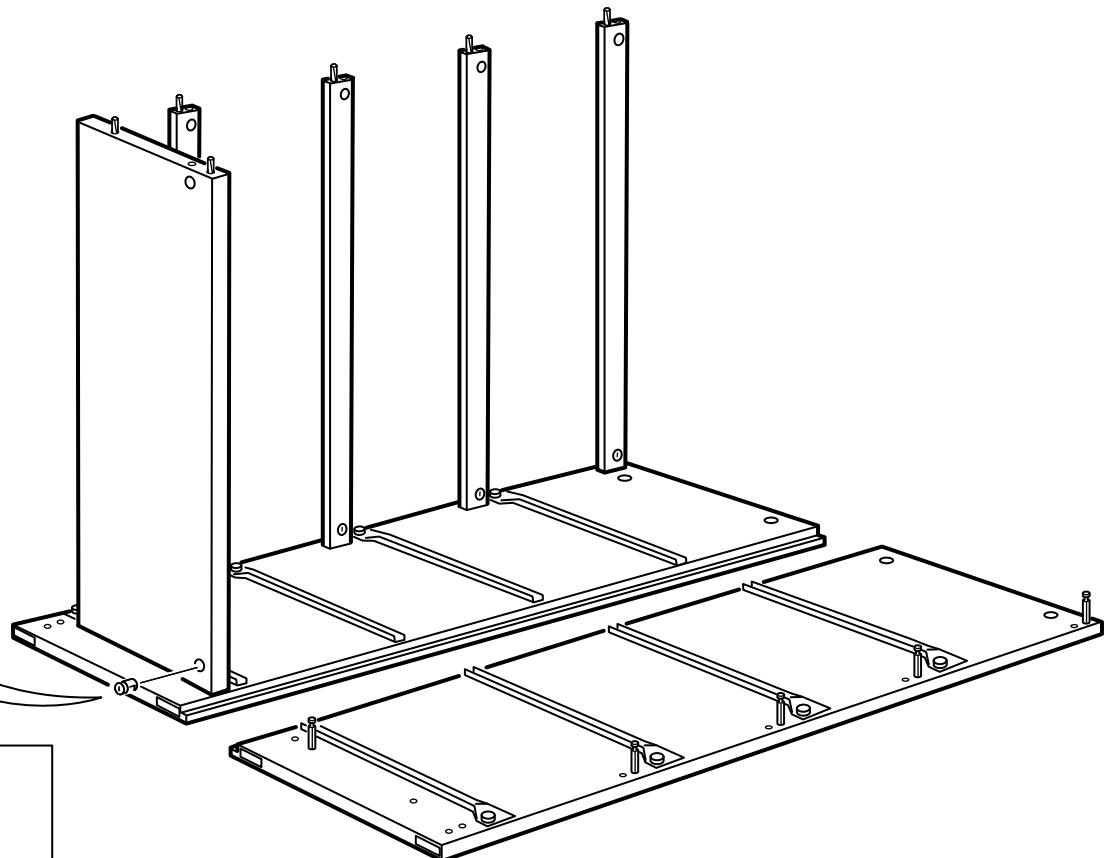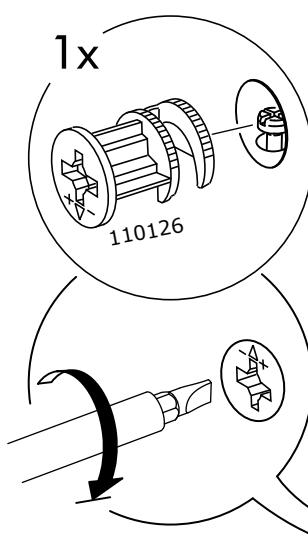5**6**



7

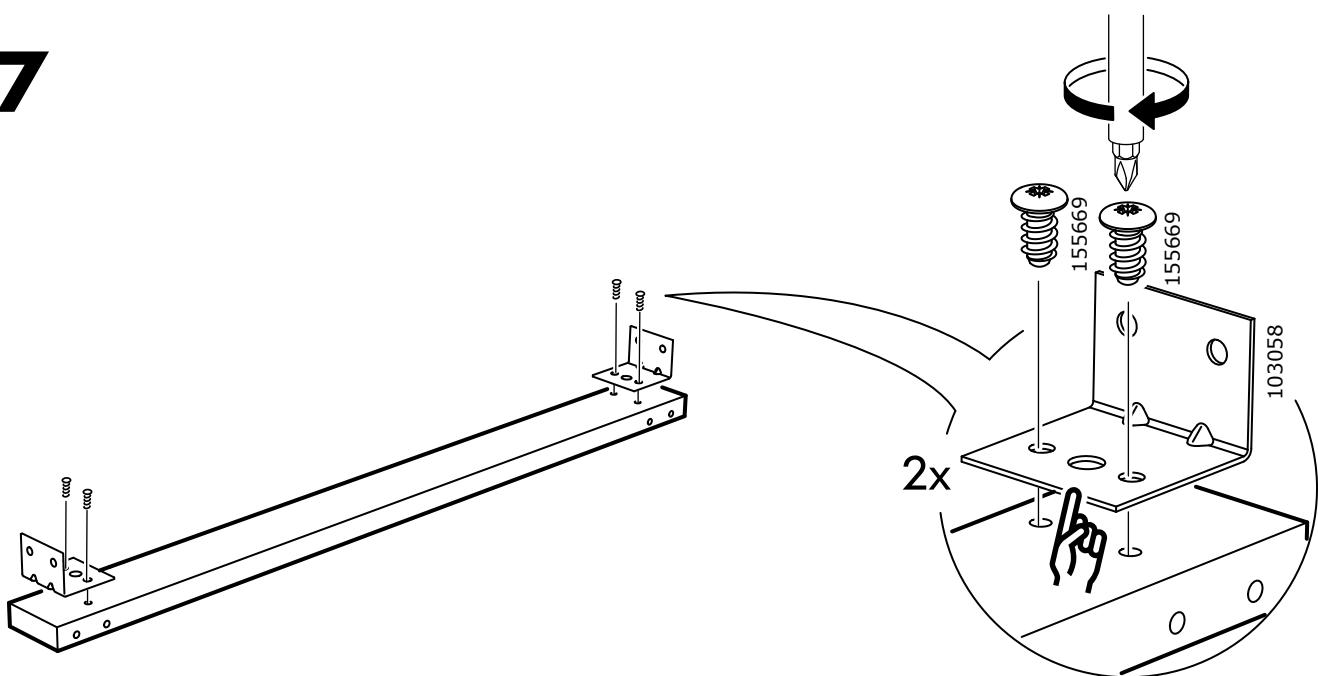


8




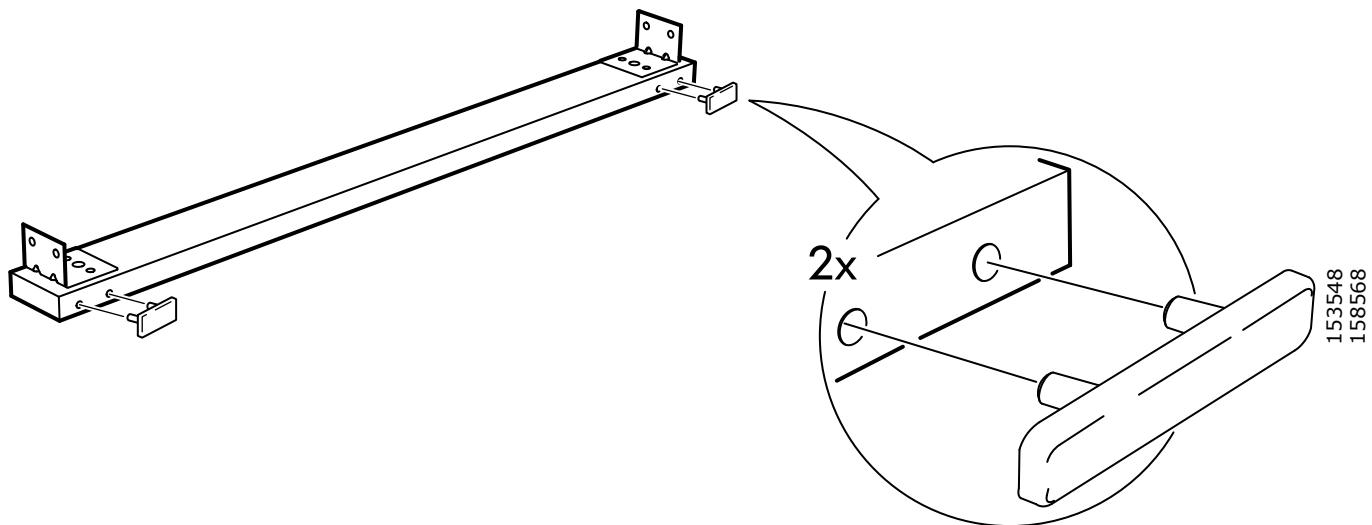


9

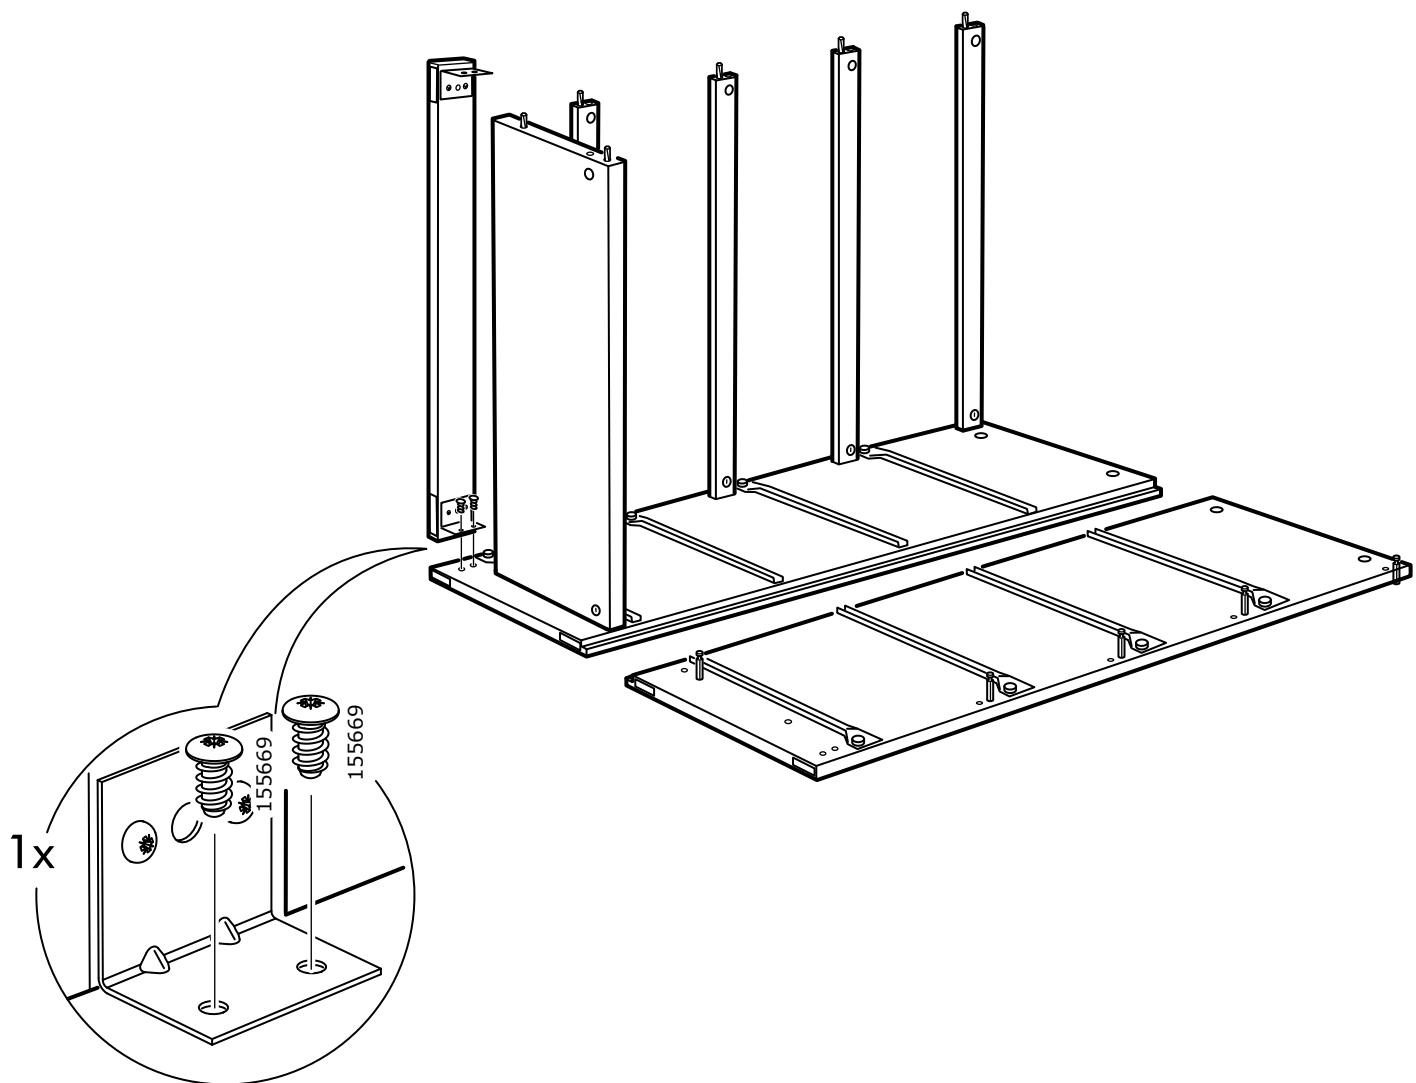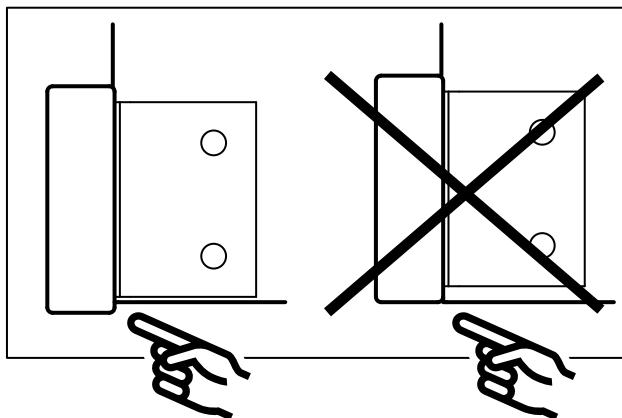


10

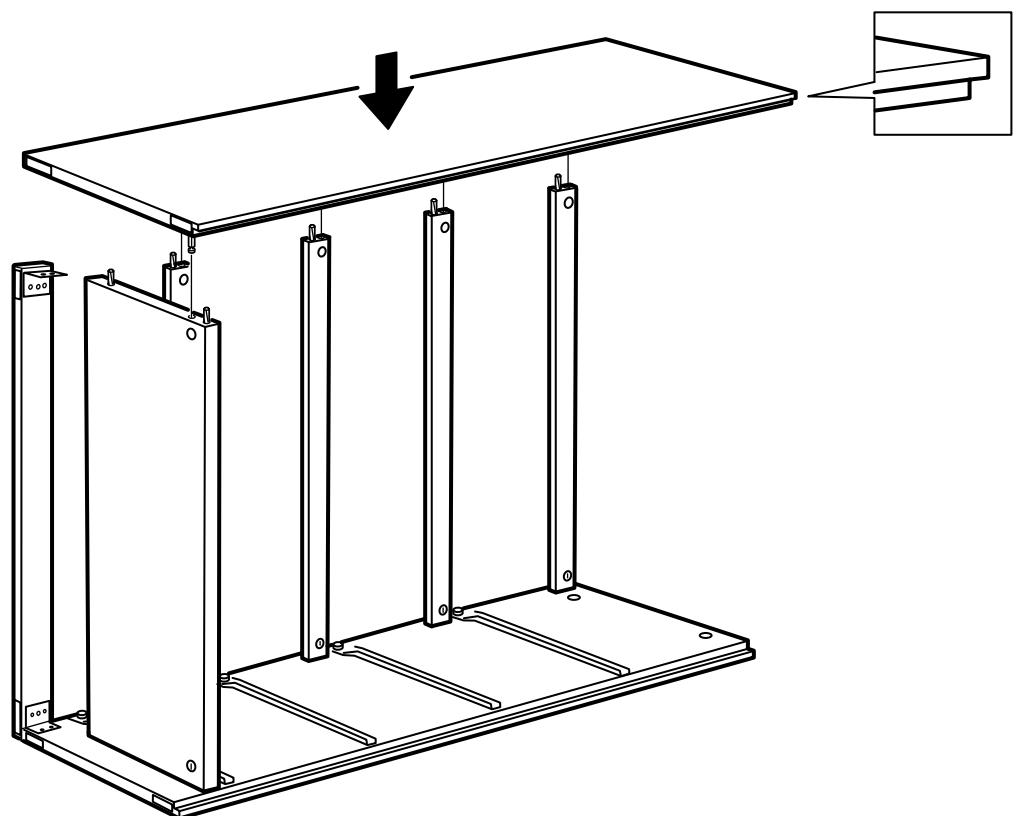


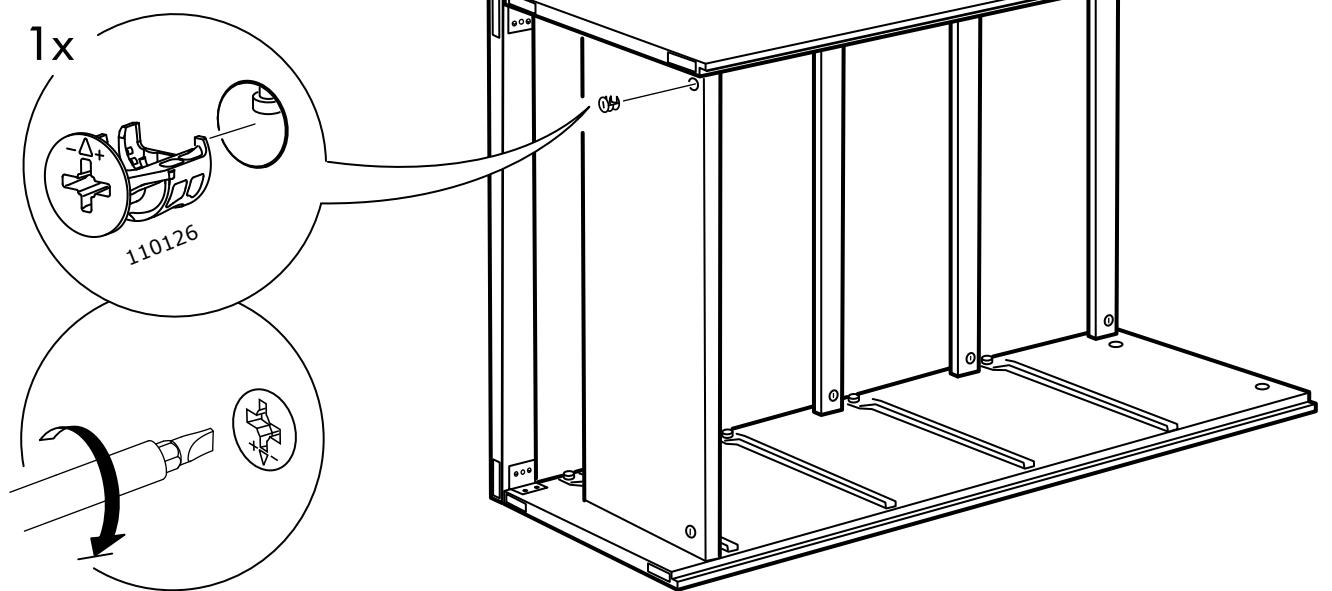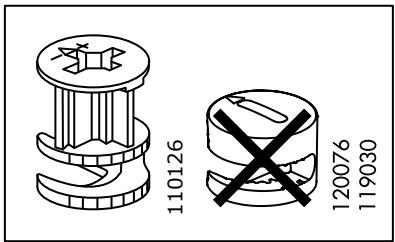
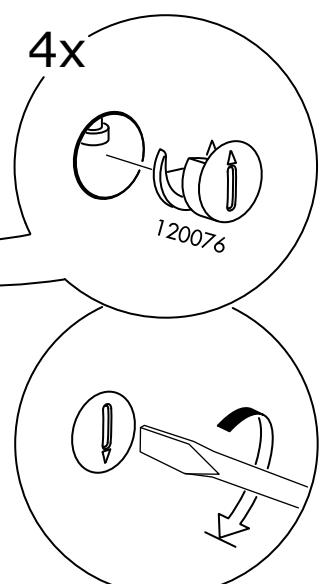
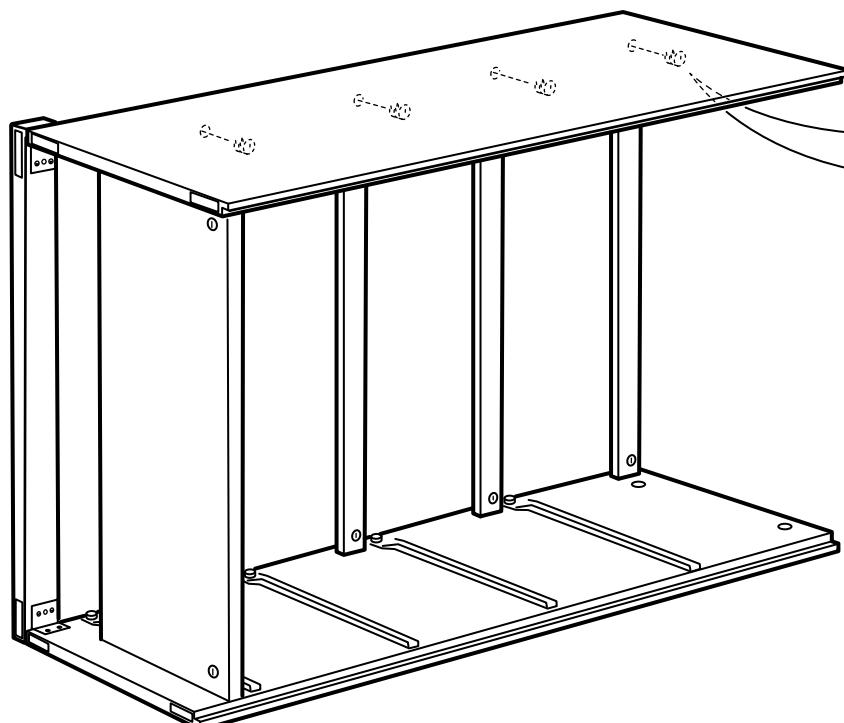
11**12**


13

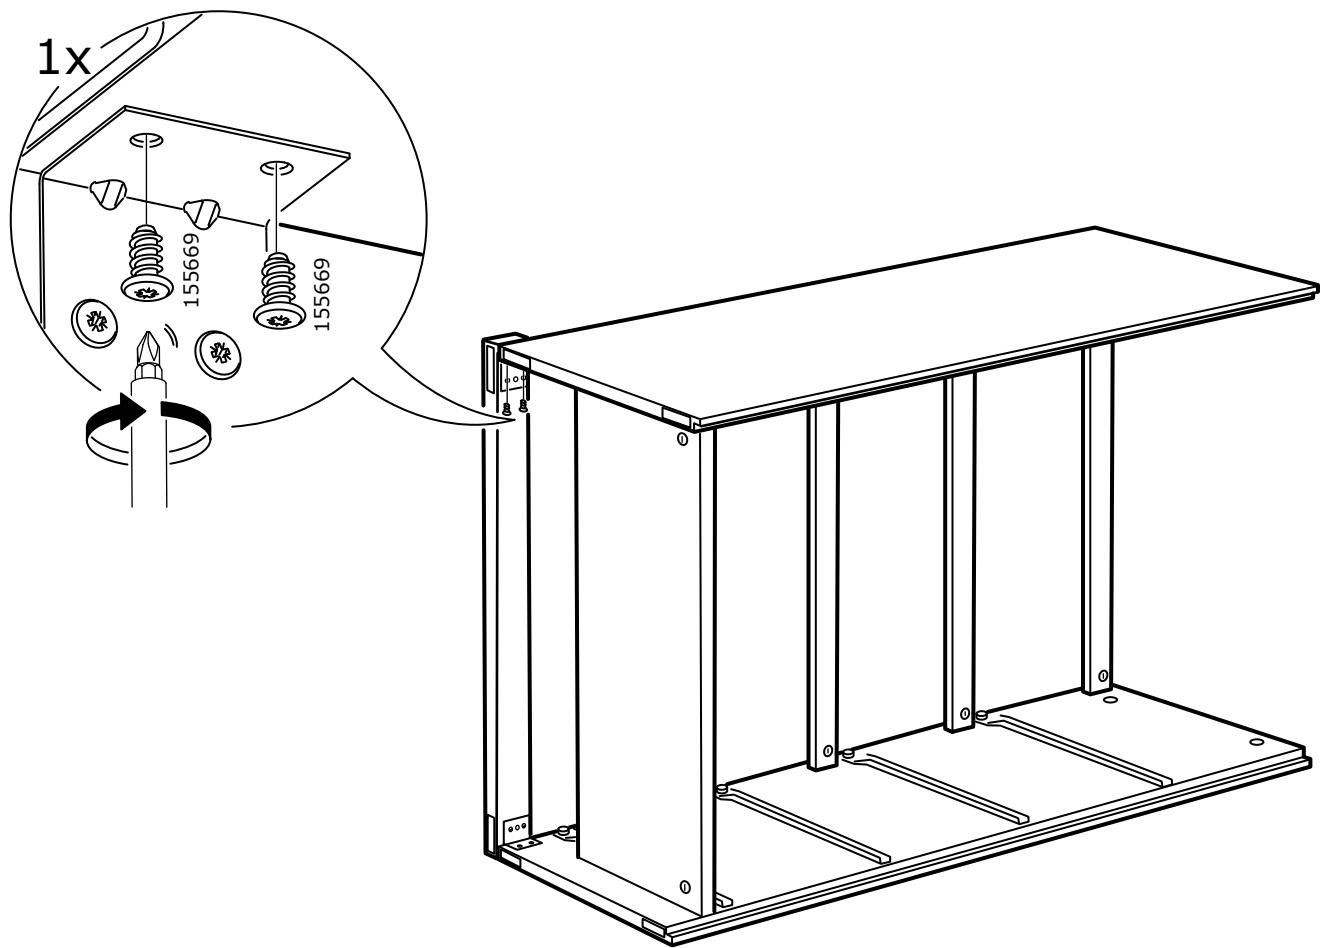


14

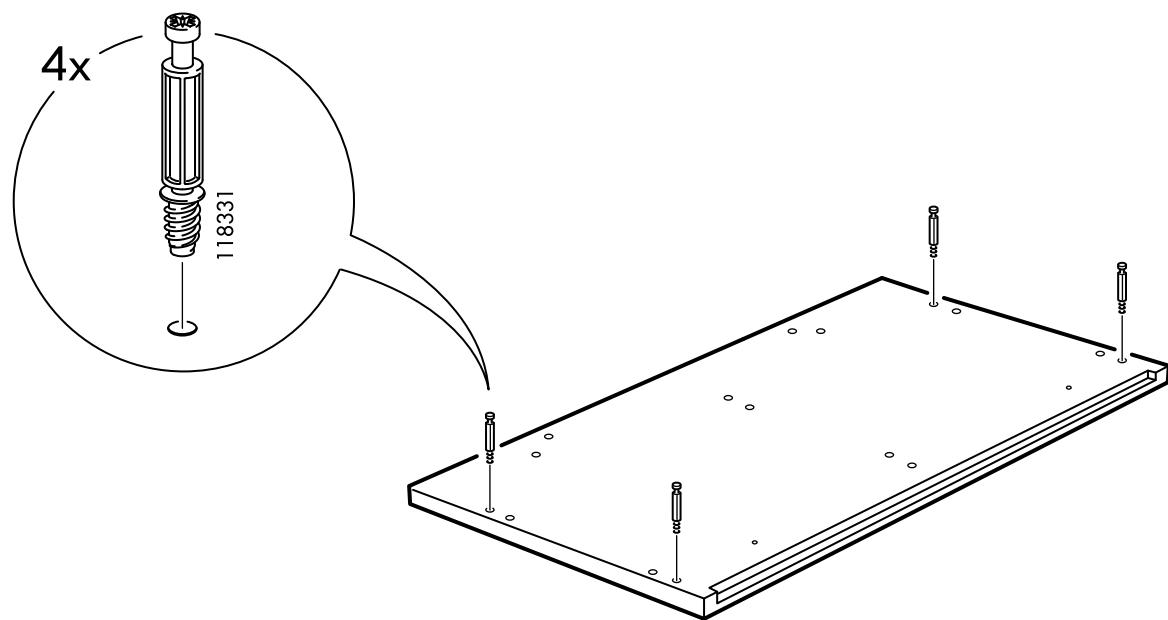

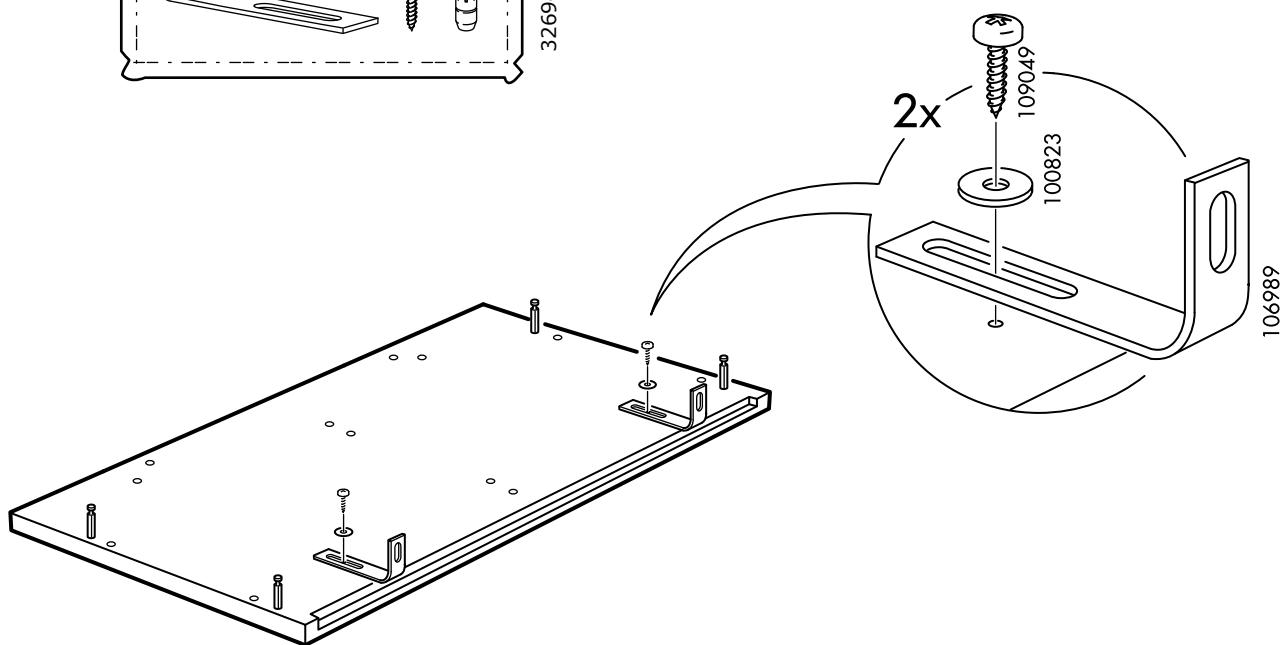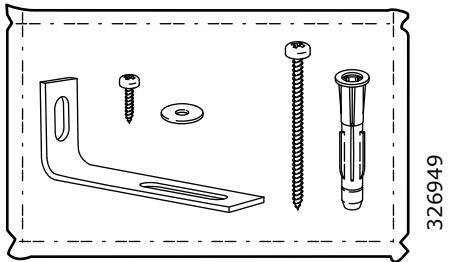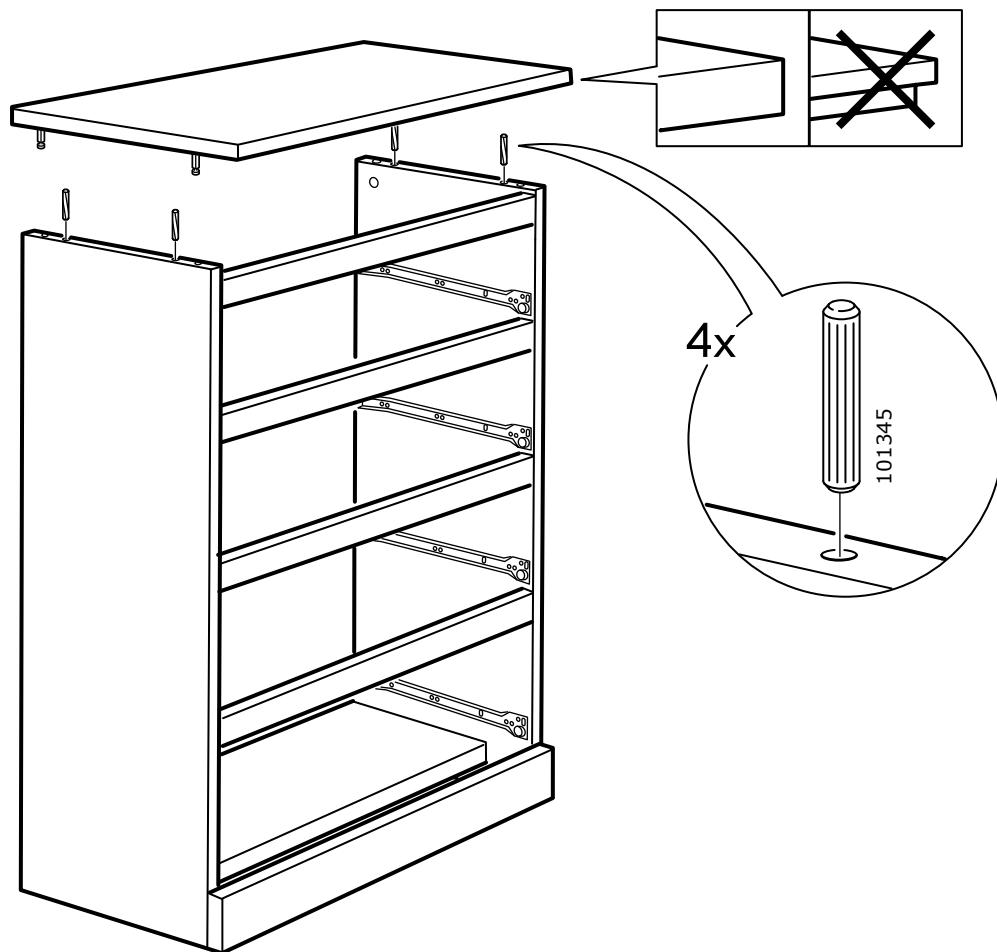
15**16**

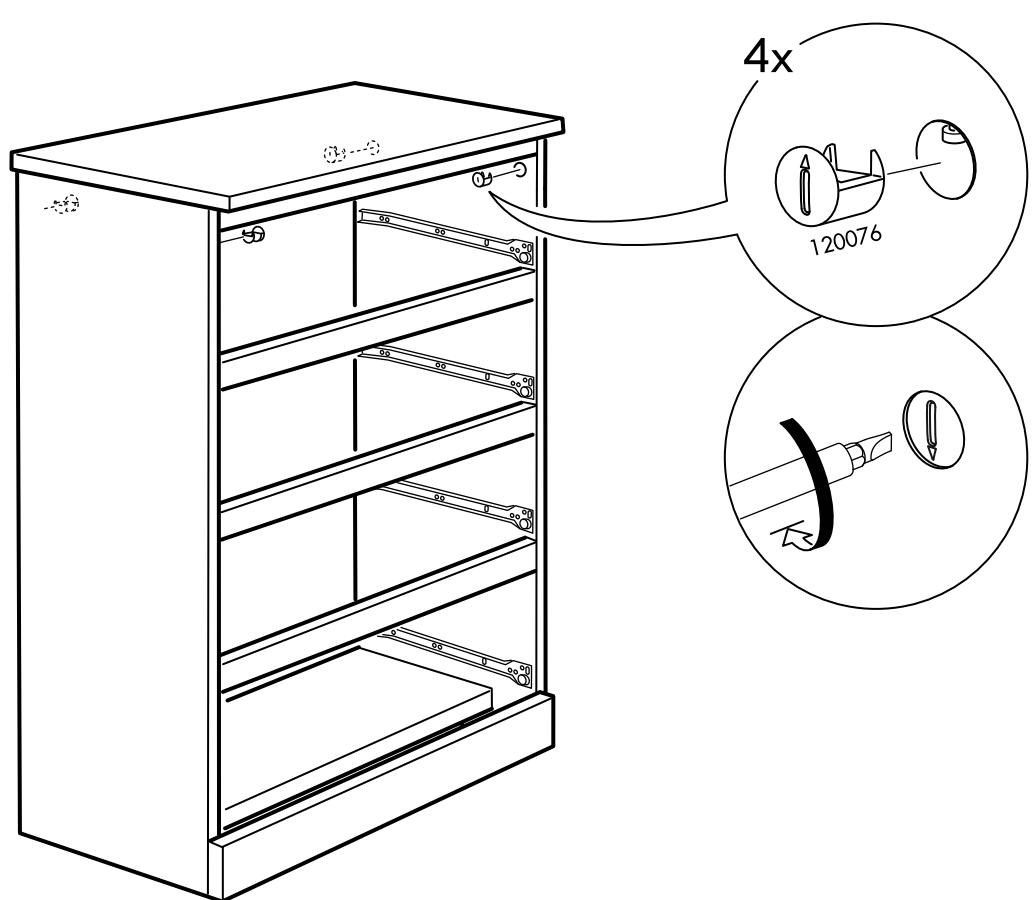


18

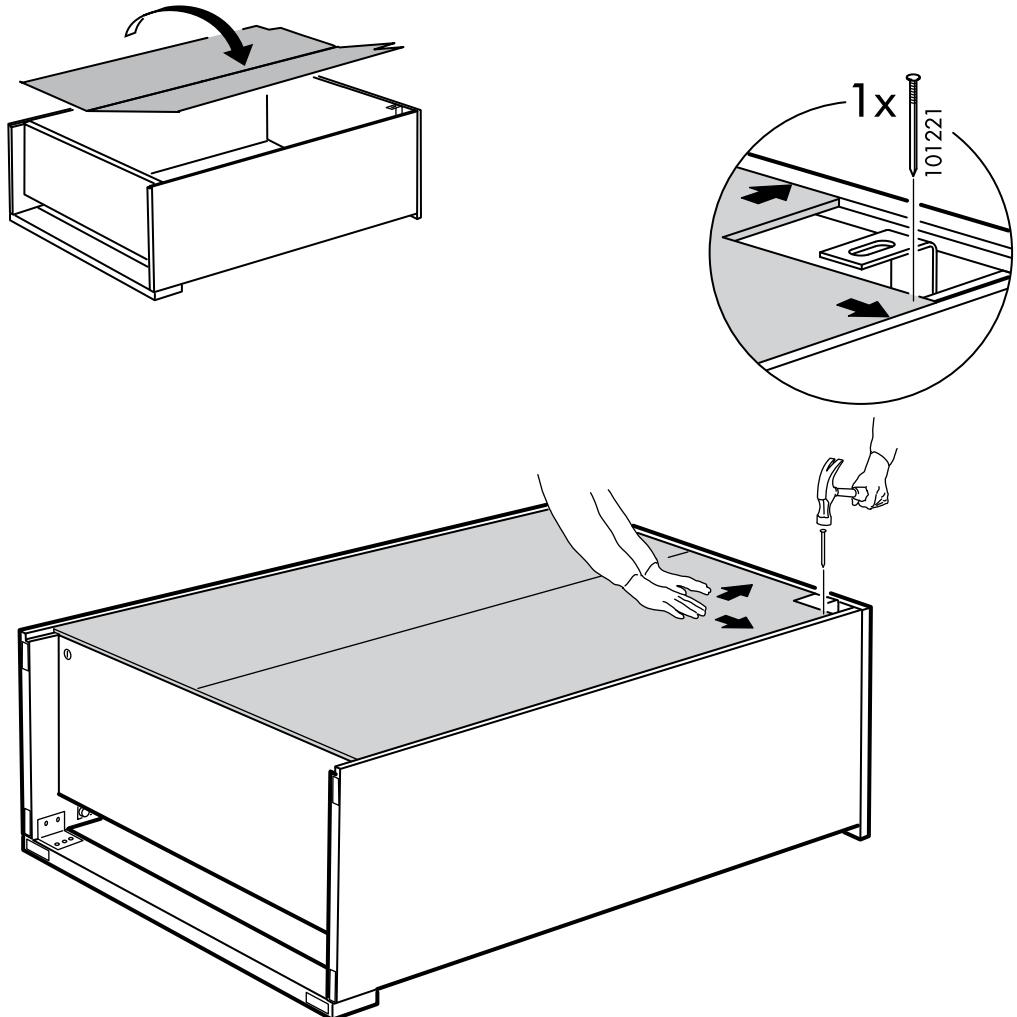


19



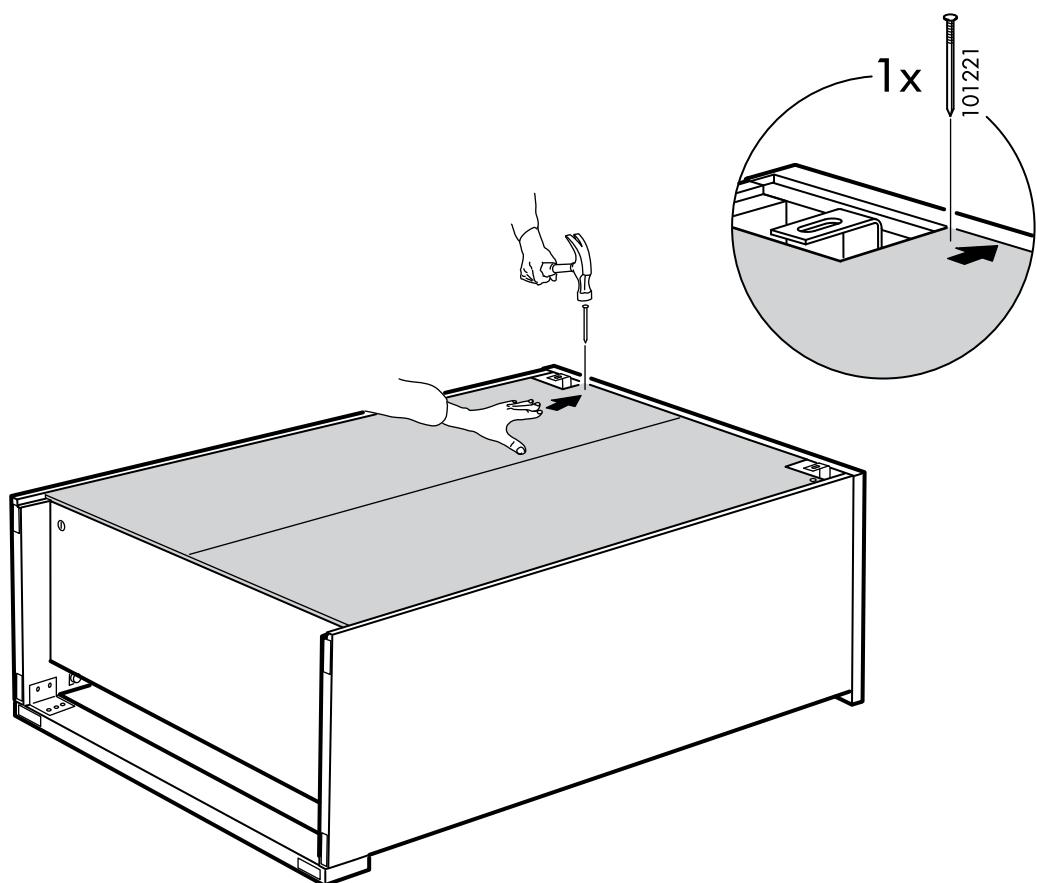


20

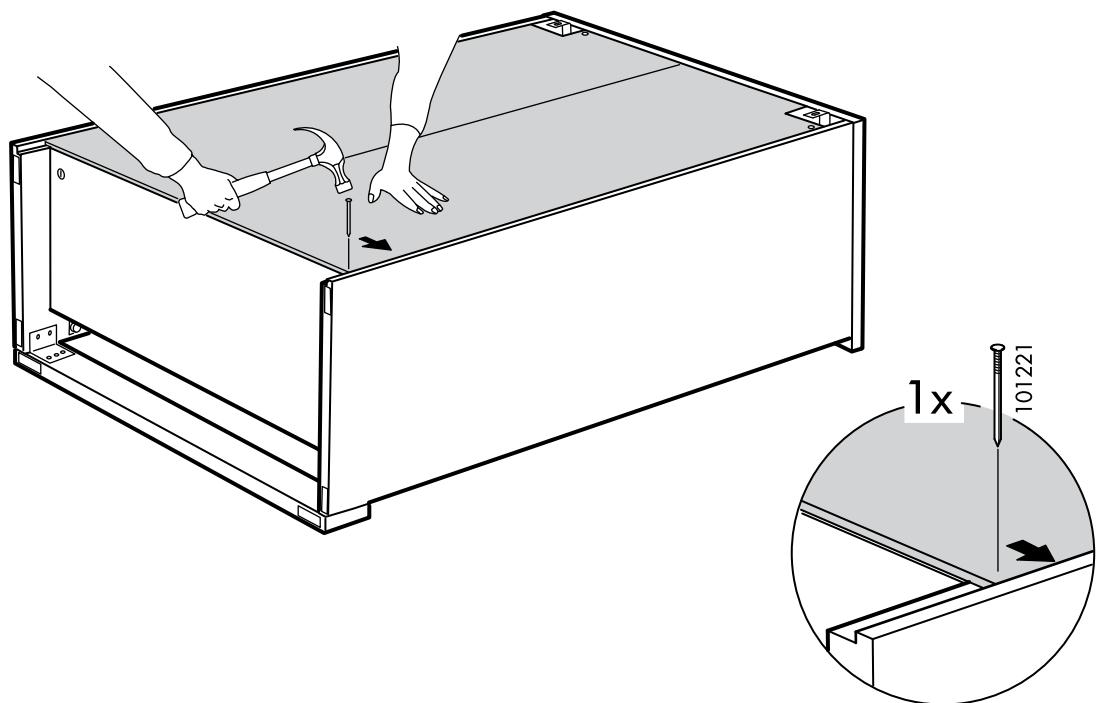

21

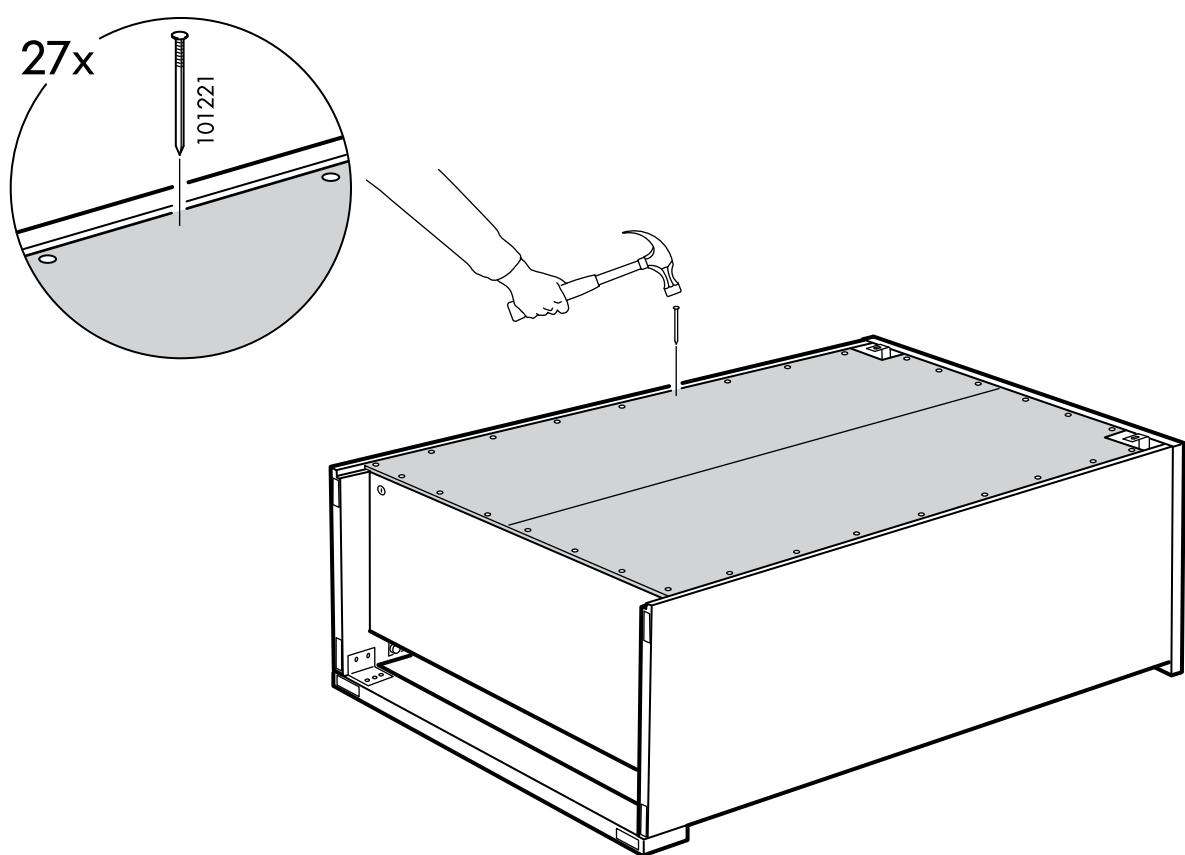

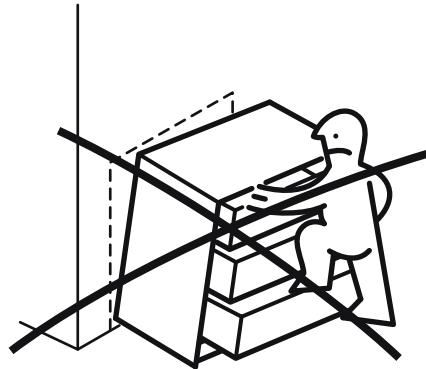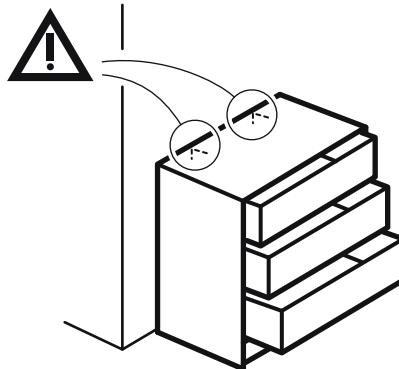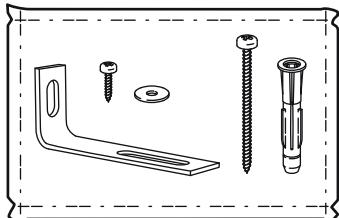

ENGLISH

WALL ANCHORING GUIDE:

The hardware you should use to secure your chest of drawers to the wall depends on both the type of chest of drawers you have and your wall material.

中文

墙锚使用指南：

应使用哪种硬件来确保抽屉柜稳固地贴合在墙上，取决于抽屉柜的款式和墙体材料。

繁中

上牆固定方法：

依不同的抽屉櫃類型及牆壁材質，使用適合的工具將抽屉櫃固定在牆上。

한국어

벽 고정 가이드:

서랍장을 벽에 고정시킬 때 사용하는 부품은 서랍장의 유형과 벽의 재질에 따라 달라질 수 있습니다.

日本語

壁固定のためのガイド:

お手持ちのチェストを壁に固定するための固定具は、チェストの素材や壁材の種類によって異なります。

BAHASA INDONESIA

PETUNJUK MENGENCANGKAN KE DINDING:

Perangkat keras yang harus Anda gunakan untuk mengencangkan lemari laci ke dinding bergantung pada jenis lemari laci dan bahan dinding.

BAHASA MALAYSIA

PETUNJUK MENGENGANCINGKAN KE DINDING:

Perangkat keras yang harus Anda gunakan untuk mengengangkan lemari laci ke dinding bergantung pada jenis lemari laci dan bahan dinding.

عربى


دليل خطافات الحائط:

أداة التثبيت التي يجب عليك استخدامها لثبت خزانة الأدراج على الحائط تعتمد على نوعية خزانة الأدراج الموجودة لديك وعلى نوعية مواد الحائط.

ไทย

คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัย:

ควรเลือกอุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมกับประเภทของตู้ลิ้นชักและวัสดุผนัง

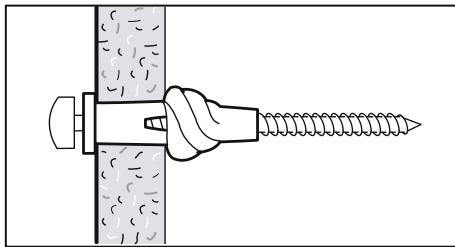

ENGLISH

Drywall without available wood stud:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) through the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw(s) with washer(s) through the brackets and tighten screw(s) firmly into the plastic plug(s) in the wall. Do not over-tighten.

中文

无木立柱的干墙：

- 用铅笔在适当的高度标记接合点。
- 在铅笔标记好的高度，在墙面上钻直径为十六分之五英寸(8毫米)的导孔。
- 将塑料膨胀螺栓插入导孔中，必要时可使用锤子。
- 遵循以下页面中相应的图文说明书，将带有垫圈的螺丝穿过托架，并将螺丝牢牢嵌入墙壁中的塑料膨胀螺栓中。切勿旋得过紧。

繁中

石膏板無木立筋構造：

- 在適當的高度用鉛筆標示安裝點。
- 在鉛筆標示高度的牆壁上鑽出直徑8公釐的定位孔。
- 需要時可用鐵鎚將壁虎敲入定位孔。
- 請依照下頁適合的圖示說明操作，把附墊圈螺絲鑽過支撐架，並將螺絲鎖緊固定在牆壁的壁虎裡，不可鎖得過緊。

한국어

목재 스터드가 없는 건식벽:

- 적당한 높이에 연필로 설치지점을 표시합니다.
- 연필로 표시한 지점에 지름 8mm(5/16인치)의 구멍을 뚫습니다.
- 구멍에 플라스틱 칼브릭을 끼웁니다. 필요하면 망치를 사용하세요.
- 다음 페이지의 픽토그램 설명서에 따라 나사와 와셔를 브래킷에 끼우고 플라스틱 칼브릭에 나사를 단단하게 조여줍니다. 너무 과하게 조이지 마세요.

日本語

木製の間柱のない乾式壁：

- 取り付け位置を決め、正確な高さに鉛筆で印を付けます。
- 壁面の鉛筆で印を付けた高さに、直 径8mm (5/16インチ) の穴を開けます。
- 穴にプラスチック製プラグを差し込みます。必要なら金づちを使ってください。
- 以下のページに記載されたイラストのうち、製品に適したもののが指示に従い、ワッシャーをはめた取り付けネジを、ブレケットの上から、壁面に差し込んだプラスチックプラグにしっかりと差し込みます。ネジは締めすぎないでください。

BAHASA INDONESIA

Papan gipsum tanpa dipasang ke palang kayu:

- Tandai dinding pada ketinggian yang tepat dengan menggunakan pensil.
- Bor lubang berdiameter 5/16-inch (8mm) ke dalam dinding pada ketinggian yang telah ditandai dengan pensil.
- Masukkan plug plastik ke dalam lubang, gunakan palu jika diperlukan.
- Dengan mengikuti petunjuk gambar yang sesuai pada halaman selanjutnya, pasang sekrup dengan washer melalui braket, lalu kencangkan sekrup pada plug plastik di dinding. Jangan kencangkan berlebih.

BAHASA MALAYSIA

Dinding batu kering tanpa tersedia ada stud kayu:

- Tandakan takat pemasangan dengan pensil pada ketinggian yang sesuai.
- Gerudi lubang pandu berdiameter 5/16 inci (8mm) ke dalam dinding pada ketinggian yang anda tandakan dengan pensil.
- Ketuk palam plastik ke dalam lubang, menggunakan tukul jika perlu
- Ikuti arahan pictogram yang sesuai pada muka-muka surat berikut, ketuk skru dengan sesendal menembusi pendakap dan ketatkan skru dengan kukuh ke dalam palam plastik di dalam dinding. Jangan terlebih ketat.

عربى


حائط جاف بدون لوحة خشب:

- ضع علامة بقلم الرصاص على نقطة (نقطاط) التركيب بالارتفاع المناسب.
- اصنع ثقب (ثقوب) بقطر 5/16 بوصة (8 ملم) على الحائط، بالارتفاع الذي حدته بقلم الرصاص.
- أدخل الحشوة (الخشوات) البلاستيكية داخل الثقب (الثقوب)، بواسطة مطرقة إذا لزم الأمر.
- مع اتباع تعليمات الرسم التخطيطي المناسبة على الصفحات التالية، اربط المسماط (المسامير) المزودة بحلقة (حلقات) على الجاملات، وأحكم ربط المسماط (المسامير) على الحشوة (الخشوات) البلاستيكية داخل الحائط. لا تربط بقوة مفرطة.

ไทย

ผนังเบา (Drywall) ที่ไม่มีโครงสร้างไม้

- ใช้ดินสอทำกานหดตัวแห้งนงน์ที่ต้องการบนผนัง
- เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว (8 มม.) บริเวณที่ใช้ดินสอทำเครื่องหมายไว้
- ใส่พุกไม้ในรูที่เจาะไว้ ใช้ค้อนช่วย หากจำเป็น
- ทำการปะประกอบในหน้าสำคัญไป นำสกรูใส่ลงแหวน เจาะสกรูให้ทะลุแผ่นยีด จากนั้นขันสกรูเข้ากับพุกบนผนังให้แน่น แต่ไม่ควรให้แน่นจนเกินไป

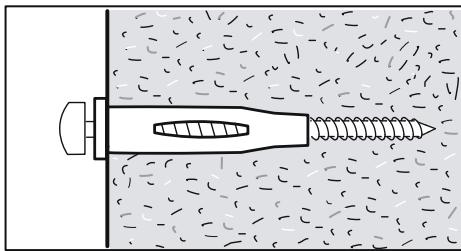

ENGLISH

Masonry:

- Mark the attachment point(s) with a pencil at the appropriate height.
- Drill 5/16-inch (8mm) diameter hole(s) 2 and 3/4-inches (70mm) deep into the wall at the height you marked with pencil.
- Drive the plastic plug(s) into the hole(s), using a hammer if needed.
- Following the appropriate pictogram instructions on the following pages, drive the screw(s) with washer(s) through the brackets and tighten screw(s) firmly into the plastic plug(s) in the wall. Do not over-tighten.

If your wall material is not listed here, or if you have any questions, consult your local hardware store.

中文

砖石结构墙：

- 用铅笔在适当的高度标记接合点。
- 在铅笔标记好的高度，在墙面上钻直径为十六分之五英寸(8毫米)的导孔，深度为二又四分之三英寸(70毫米)。
- 将塑料膨胀螺栓插入导孔中，必要时可使用锤子。
- 遵循以下页面中相应的图文说明书，将带有垫圈的螺丝穿过托架，并将螺丝牢牢嵌入墙壁中的塑料膨胀螺栓中。切勿旋得过紧。

如果此处未列出你的墙体材料，或者你有任何疑问，请咨询当地的五金店。

繁中

磚石結構：

- 在適當的高度用鉛筆標示安裝點。
- 在鉛筆標示高度的牆壁上鑽出直徑8公釐及深7公分的定位孔。
- 需要時可用鐵鎚將壁虎敲入定位孔。
- 請依照下頁適合的圖示說明操作，把附墊圈螺絲鑽過支撐架，並將螺絲鎖緊固定在牆壁的壁虎裡，不可鎖得過緊。
- 如果牆壁材質不包含在表格內或有任何疑問，請洽詢專業人員。**

한국어

석조벽:

- 적당한 높이에 연필로 설치지점을 표시합니다.
- 연필로 표시한 지점에 지름 8mm(5/16인치), 깊이 70mm(3/4인치)의 구멍을 뚫습니다.
- 구멍에 플라스틱 칼브력을 끼웁니다. 필요하면 망치를 사용하세요.
- 다음 페이지의 픽토그램 설명서에 따라 나사와 와셔를 브래킷에 끼우고 플라스틱 칼브력에 나사를 단단하게 조여줍니다. 너무 과하게 조이지 마세요.
- 벽의 소재가 설명서에 없거나 의문사항이 있는 경우에는 전문매장에 문의하세요.**

日本語

石造りの壁：

- 取り付け位置を決め、正確な高さに鉛筆で印を付けます。
- 壁面の鉛筆で印を付けた高さに、直径8mm (5/16インチ)、深さ70mm (2と3/4インチ) の下穴を開けます。
- 穴にプラスチック製プラグを差し込みます。必要なら金づちを使ってください。
- 以下のページに記載されたイラストのうち、製品に適したものとの指示に従い、ワッシャーをはめた取り付けネジを、ブラケットの上から、壁面に差し込んだプラスチックプラグにしっかりと差し込みます。ネジは締めすぎないでください。

ここに記載されていない種類の壁材に取り付ける場合や、ご不明な点があるときは、お近くの専門店にご相談ください。

BAHASA INDONESIA

Petunjuk:

- Tandai dinding pada ketinggian yang tepat dengan menggunakan pensil.
- Bor lubang berdiameter 5/16-inchi (8mm) dan kedalaman 3/4-inchi (70mm) ke dalam dinding pada ketinggian yang telah ditandai dengan pensil.

- Masukkan plug plastik ke dalam lubang, gunakan palu jika diperlukan.

- Dengan mengikuti petunjuk gambar yang sesuai pada halaman selanjutnya, pasang sekrup dengan washer melalui braket, lalu kencangkan sekrup pada plug plastik di dinding. Jangan kencangkan berlebih.

Jika bahan dinding Anda tidak tercantum di sini, atau jika Anda memiliki pertanyaan, silakan konsultasikan dengan toko alat rumah tangga setempat.

BAHASA MALAYSIA


Kerja batu:

- Tandakan takat pemasangan dengan pensil pada ketinggian yang sesuai.
- Gerudi lubang berdiameter 5/16 inci (8mm), sedalam 2 dan 3/4 inci (70mm) ke dalam dinding pada ketinggian yang anda tandakan dengan pensil.
- Ketuk palam plastik ke dalam lubang, menggunakan tukul jika perlu.
- Ikuti arahan piktogram yang sesuai pada muka-muka surat berikut, ketuk skru dengan sesendal menembusi pendakap dan ketatkan skru dengan kukuh ke dalam palam plastik di dalam dinding. Jangan terlebih ketat.
- Jika bahan dinding anda tidak tersenarai di sini, atau jika anda ada sebarang pertanyaan, hubungi gedung perkakasan setempat anda.**

عربى

حائط حجري:

- ضع علامة بقلم الرصاص على نقطة (نقطاط) التركيب بالارتفاع المناسب.
- اصنع ثقب (ثقوب) بقطر 5/16 بوصة (8 ملم) 2 و 3/4 بوصة (70 ملم) على الحائط، بالارتفاع الذي حدته بقلم الرصاص.
- أدخل الحشوة (الخشوات) البلاستيكية داخل الثقب (الثقوب)، بواسطة مطرقة إذا لزم الأمر.
- مع اتباع تعليمات الرسم التخطيطي المناسبة على الصفحات التالية، أربط المسماك (المسامير) الممزودة بحلقة حلقات (على الحالمات، وأحكام ربط

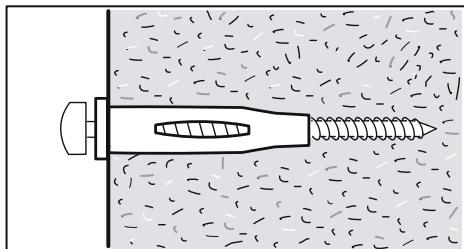


المسمار (المسامير) على الحشوة
(الخشوات) البلاستيكية داخل الحائط. لا
تربيط بقوه مفرطة. إذا كانت مواد حائطك
غير مدرجة في هذه القائمه، أو كان لديك
أي استفسار، يرجى استشارة فني
متخصص.





ไทย

ผนังก่ออิฐฉาบปูน


- ใช้ดินสอทำเครื่องหมายต่าแห่งที่ต้องการเจาะ ควรกำหนดความสูงให้เหมาะสม
- เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้ว (8 มม.) ลึก 2 3/4 นิ้ว (70 มม.) บนผนังบริเวณที่ใช้ดินสอทำเครื่องหมายไว้
- ตอกพูกไส้รูที่เจาะไว้ ใช้ค้อนชวย หากจำเป็น
- ทำการพ祈祷กอบในหน้าตัดไป ใส่แหวนรองที่สกรู เจาะสกรูให้ทะลุแผ่นปูน
จากนั้นขันสกรูเข้ากับพูกบนกำแพงให้แน่น แต่ไม่ควรขันแน่นจนเกินไป
หากวัสดุผนังของคุณอยู่นอกเหนือ^{จาก}รายการวัสดุผนังในคู่มือ หรือหากคุณมีข้อสงสัย กรุณาปรึกษา_ran ขายเครื่องมือช่างใกล้บ้าน

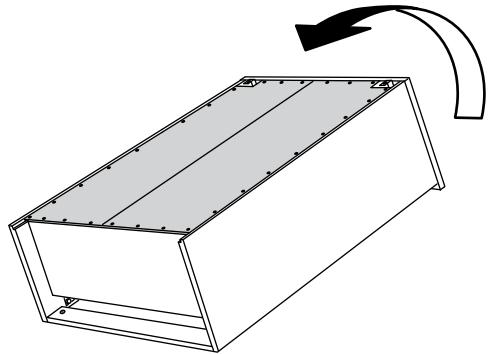

22

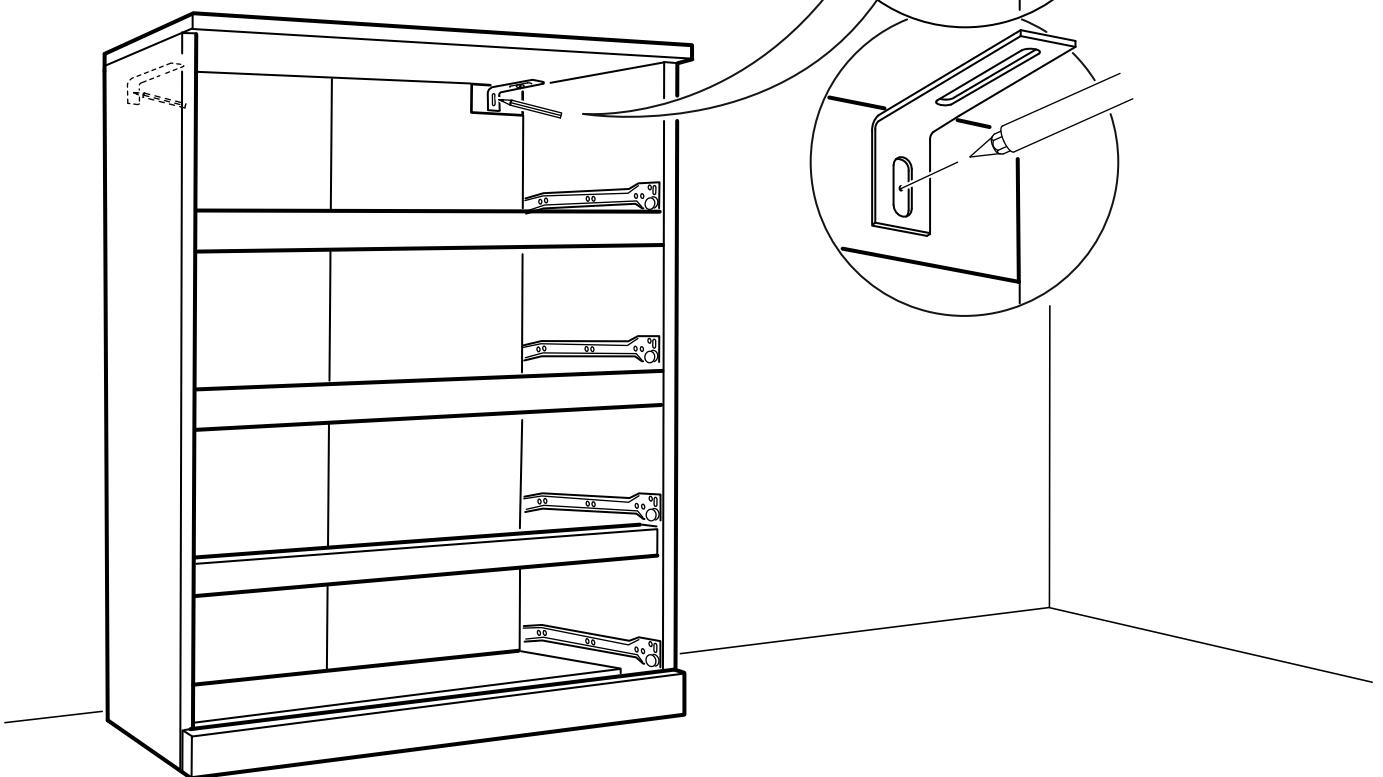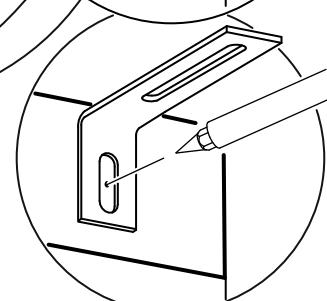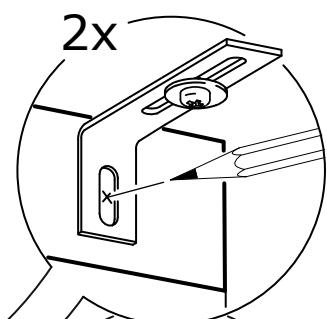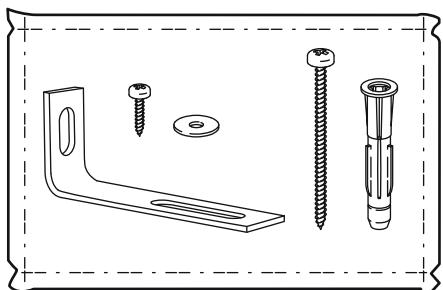

23

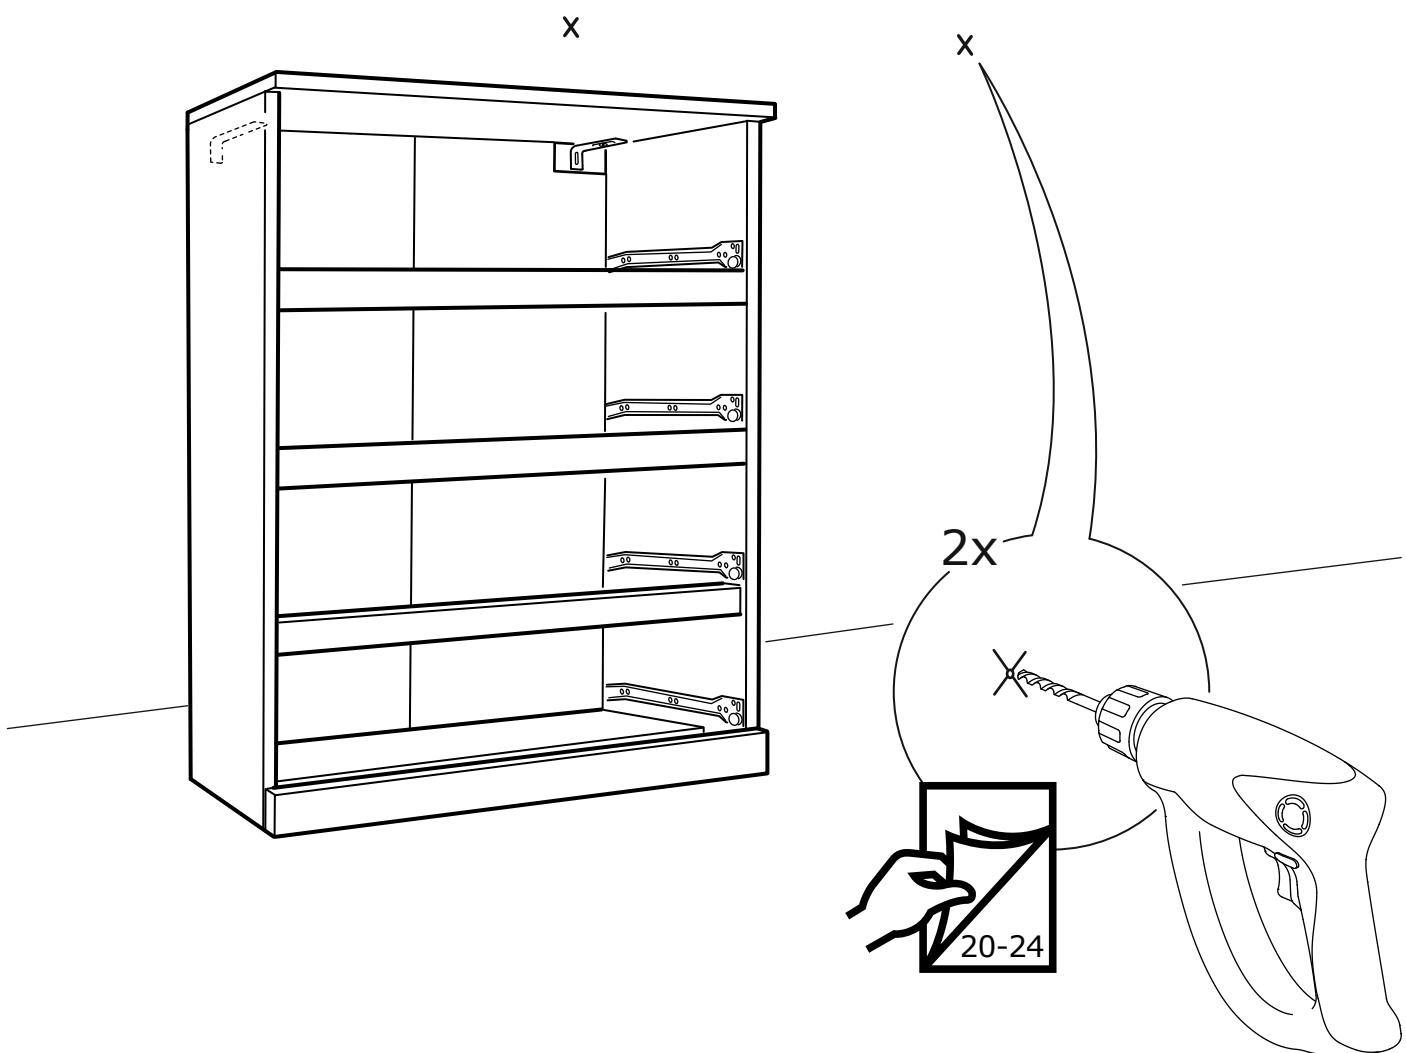

24

